


간편 사용 설명서


PM351

단말기 구성

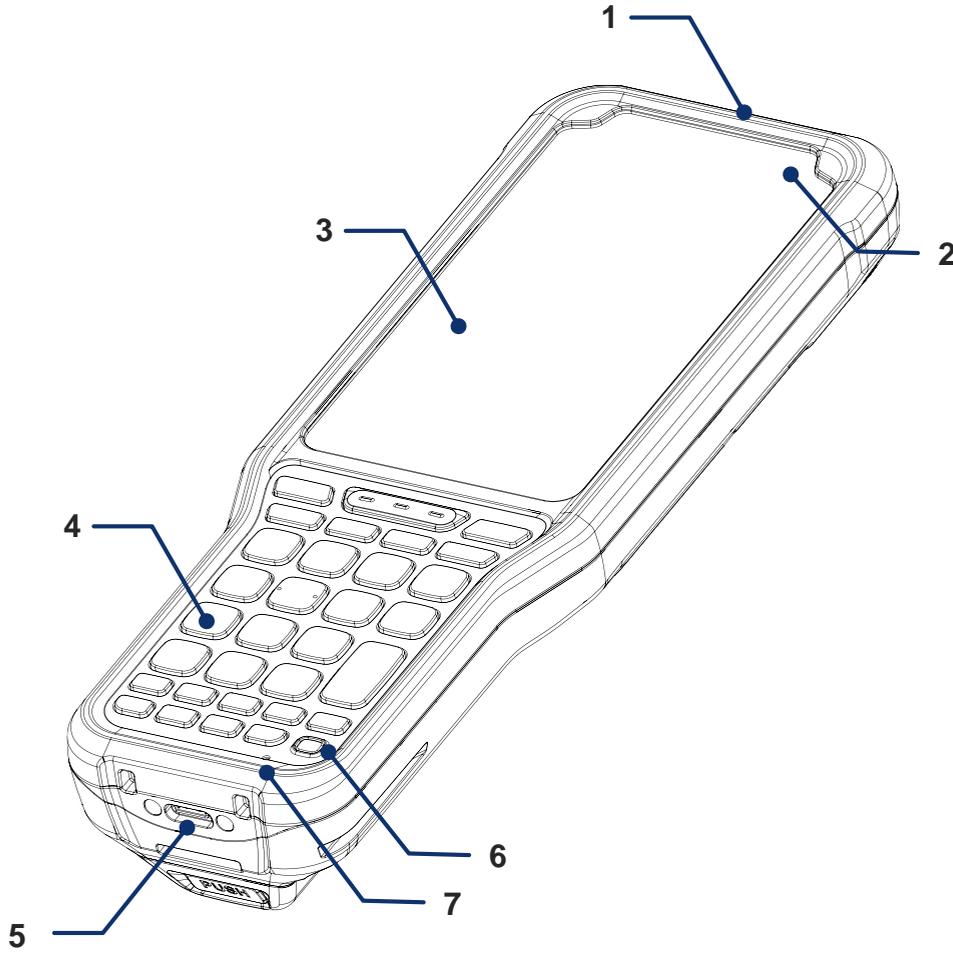

1. 스캐너 & 카메라
2. LED 표시등
3. 터치 스크린
4. 키패드
5. USB 연결부
6. 전원 버튼
7. 마이크

단말기 구성

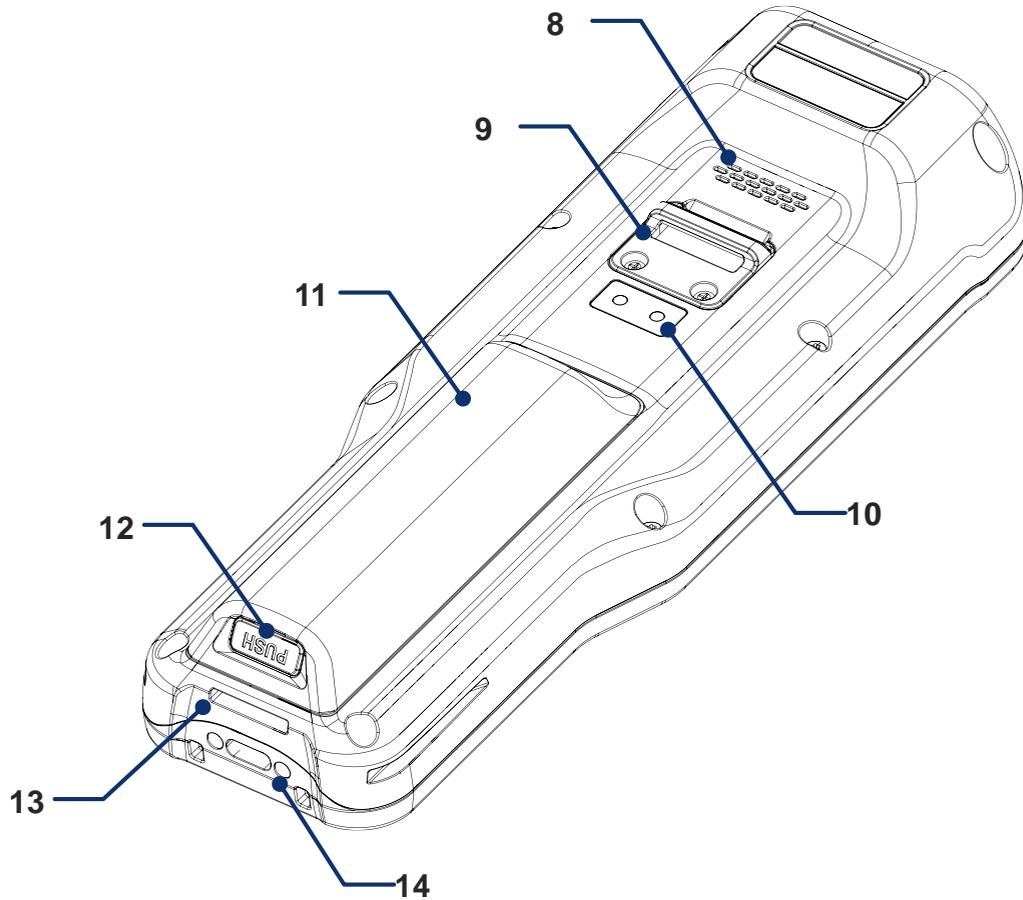

- 8. 스피커
- 9. 핸드 스트랩 연결 고리 (위)
- 10. 건 핸들 연결부
- 11. 배터리
- 12. 배터리 분리 버튼
- 13. 핸드 스트랩 연결 고리 (아래)
- 14. 크래들 충전 연결부

기본 패키지 구성품



배터리



5V 2A 어댑터



AC 플러그



USB C타입 케이블



핸드 스트랩



스타일러스 펜




액정 보호 필름

배터리 교체하기

배터리 삽입하기


1. 배터리 분리 버튼을 단말기의 아래를 향하도록 쥐고 위쪽부터 삽입하세요.
2. 배터리 아래쪽을 딸깍 소리가 날 때까지 눌러 완전히 장착하세요.

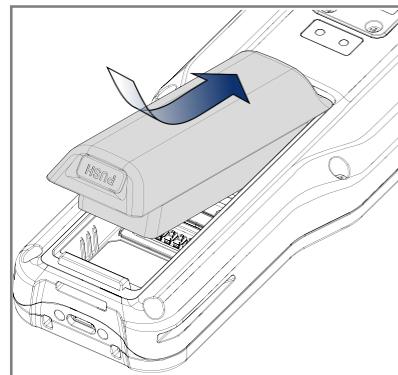

주의: 배터리 삽입 전, SIM 카드 및 SD 카드 슬롯 덮개가 완전히 닫혔는지 확인하세요.

배터리 제거하기

배터리를 제거하려면, 배터리 분리 버튼을 누른 상태로 배터리 아래쪽을 들어올리세요.

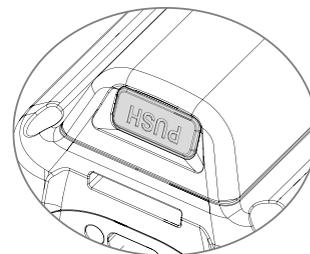


SIM, SD 카드 삽입하기

PM351에는 마이크로 SIM 카드와 microSD 카드를 사용할 수 있습니다. (SIM 카드는 LTE SKU만 해당)


SIM 카드

1. 슬롯 덮개를 부드럽게 밀어 올린 후, 들어올려 여세요.
2. 금속 칩이 아래를 향하도록 하여 올바른 방향으로 맞추어 넣으세요.
3. 덮개를 내린 후 부드럽게 아래로 당기세요.

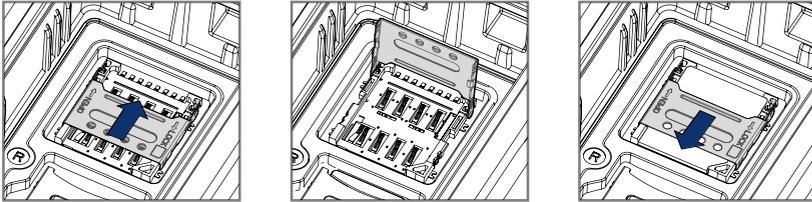

SD 카드

1. 슬롯 덮개를 부드럽게 아래로 당긴 후, 들어올려 여세요.
2. 카드 금속 칩이 아래를 향하도록 하여, 올바른 방향으로 맞추어 넣으세요.
3. 덮개를 내린 후 부드럽게 위로 미세요.

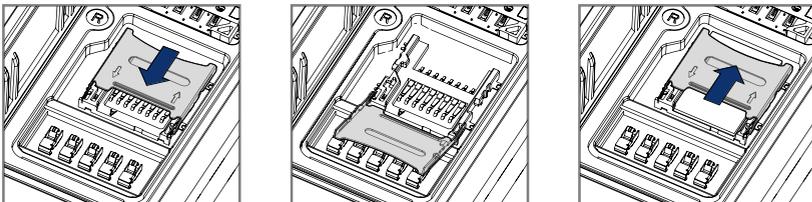

전원 켜고 끄기



Numeric 키패드



Alpha-Numeric 키패드


전원 켜기

키패드에 위치한 전원 버튼을 화면에 **SMART BEYOND RUGGED** 문구가 나타날 때까지 길게 누르세요.

전원 끄기

화면이 켜진 상태에서 전원 메뉴가 나타날 때까지 전원 버튼을 길게 누르세요.
전원 메뉴가 뜨면 **전원 끄기**를 누르세요.

충전하기

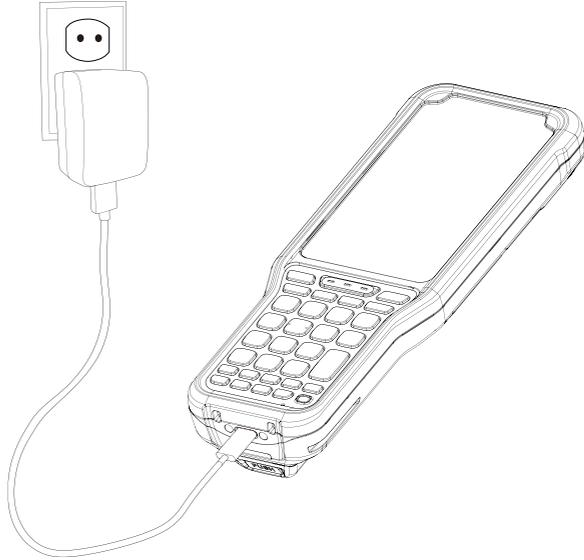


1. 전원 어댑터와 AC 플러그, USB C 타입 케이블을 조립하세요.
 2. USB 케이블을 PM351의 USB 연결부에 꽂으세요.
 3. 충전기를 콘센트에 꽂아 충전을 시작하세요.
- PM351은 충전 크래들을 이용해서도 충전할 수 있습니다.
(크래들은 별매품입니다.)

< 주의 >

1. 반드시 패키지 구성품에 포함된 어댑터와 케이블을 이용하여 충전하세요. 다른 제조사의 충전기와 케이블로 충전 시 단말기에 손상을 일으킬 수 있습니다. 이 경우 발생한 손상은 단말기 보증 범위에서 제외됩니다.
2. 충전기가 물에 젖지 않도록 하세요.

LED 표시등

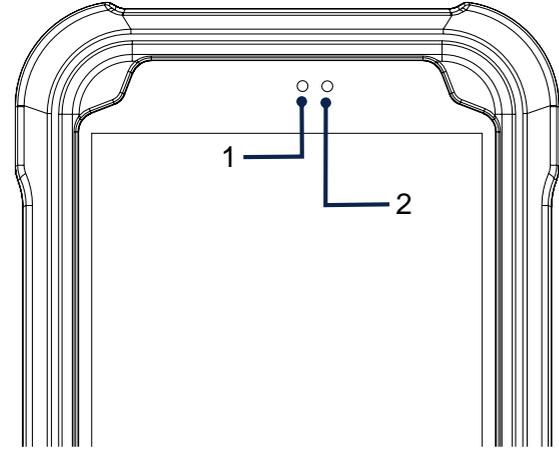

No	표시등	표시등 상태	단말기/시스템 상태
1	전원 LED	초록색 점등	단말기가 완전히 충전됨
		빨간색 점등	단말기 충전중 / 배터리 잔량이 낮음
		빨간색 깜박임	충전 온도가 너무 높거나 낮음 / 배터리 잔량이 매우 낮음
		빨간색과 초록색이 번갈아가며 깜박임	배터리를 인식할 수 없음
2	알림 LED	빨간색 점등	단말기가 핫 스왑 모드임
		파란색 깜박임	읽지 않은 알림이 있음
		빨간색 한번 깜박임	바코드 읽기에 실패함
		파란색 한번 깜박임	바코드를 성공적으로 읽음

키보드 백라이트 사용하기

어두운 작업환경에서는 키보드 백라이트를 켜서 PM351을 보다 편리하게 사용할 수 있습니다.

1. 설정 > 디스플레이 로 이동하세요.
2. 키보드 백라이트 스위치를 켜세요.



바코드 스캔하기

스캐너는 PM351의 상단에 위치합니다.

스캔 기능은 기본적으로 꺼져있으므로, **ScanSettings** 에서 스캐너를 켜세요.

스캐너를 켜다면 단말기에 있는 스캔 버튼을 눌러 바코드를 스캔하세요.

조준 방법

초록색/빨간색 원형 조준점 또는 조준기의 중앙 십자 모양이 바코드의 중앙에 오도록 조준하세요.



SE965 스캐너 SKU



SE4100 스캐너 SKU



SE4710 스캐너 SKU