


간편 사용 설명서

PT11

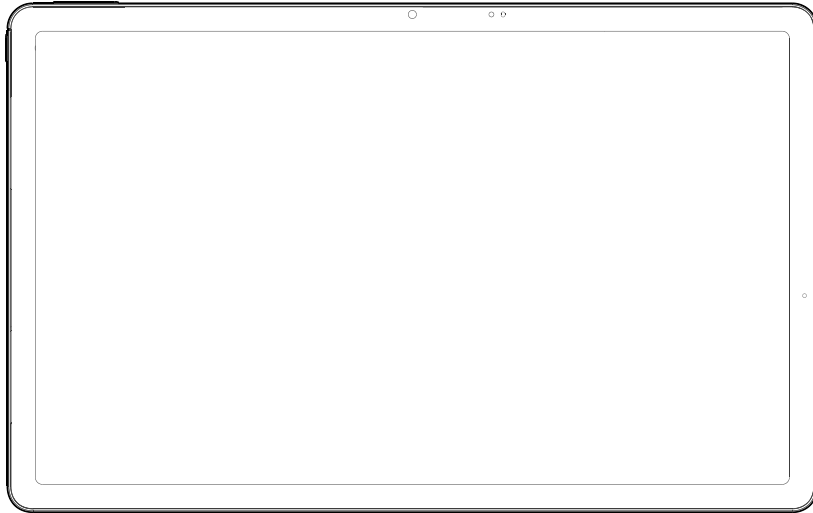

v3.0, May 2024

Copyright © 2024 Point Mobile Co., Ltd. All rights reserved.



Point Mobile Co., Ltd. is the designer and manufacturer of mobile handheld devices.

The Point Mobile logo is a registered trademark and symbol of Point Mobile Co., Ltd.

Features and specifications are subject to change without prior notice.



태블릿 구성

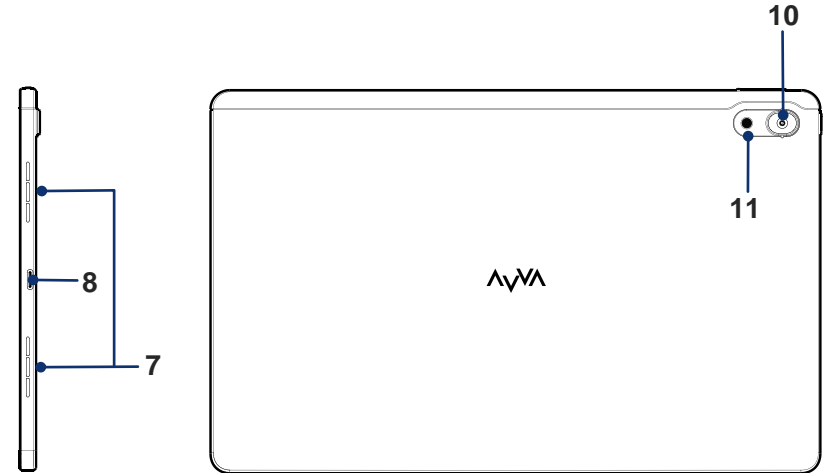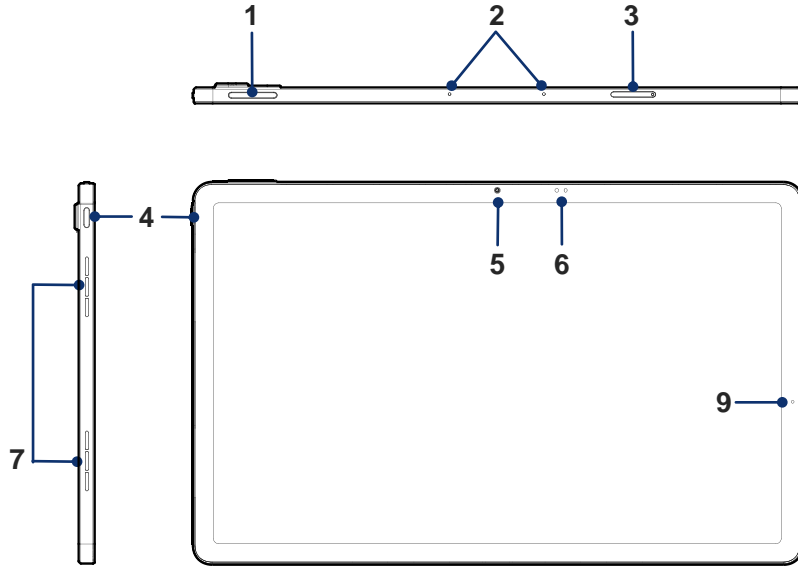


1. 볼륨 조절 버튼
2. 마이크
3. 카드 트레이
4. 전원 버튼
5. 전면 카메라
6. 센서
7. 스피커
8. USB 연결부
9. LED 표시등

10. 후면 카메라
11. 플래시 라이트

기본 패키지 구성품

- PT11
- USB C 타입 케이블 (C to C)
- 카드 트레이 핀

전원 켜고 끄기

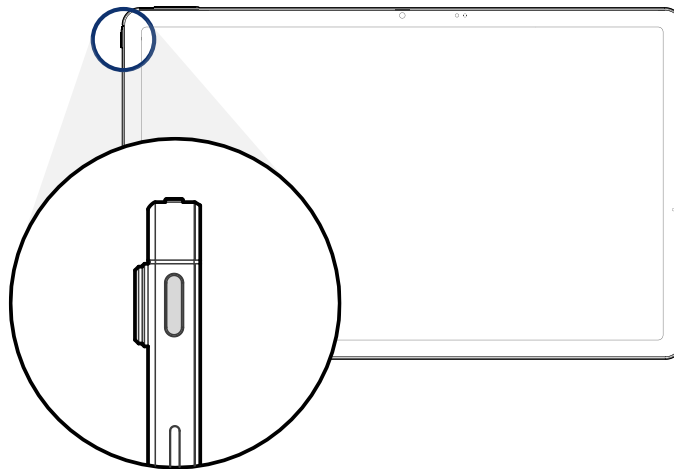

전원 켜기

PT11 왼편 상단에 위치한 전원 버튼을 화면이 켜질 때까지 길게 누르세요.

전원 끄기


전원 메뉴가 나타날 때까지 **전원 버튼과 볼륨 높이기 버튼을 동시에 길게** 누르세요.

전원 메뉴가 뜨면 **전원 끄기**를 누르세요.


SD / SIM 카드 삽입하기

Micro SD 카드 및 나노 SIM 카드를 삽입할 수 있습니다.
(나노 SIM 카드는 LTE SKU만 해당)


1. 카드 트레이 핀의 뾰족한 부분을 PT11의 카드 트레이 구멍에 살짝 밀어넣으세요.

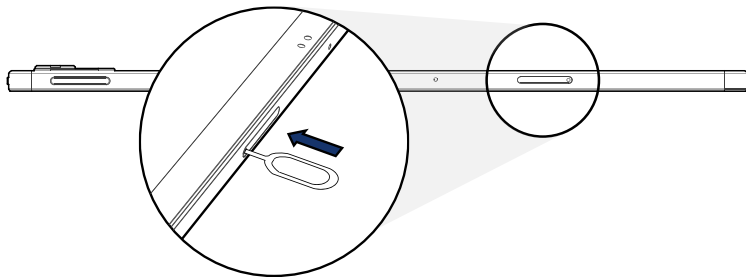


2. 트레이를 당겨 빼내세요.

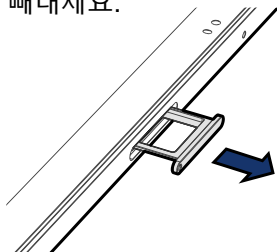

3. 각 슬롯에 카드의 금속칩이 아래를 향하도록 놓고, 카드 트레이를 다시 태블릿에 끼워 넣으세요.

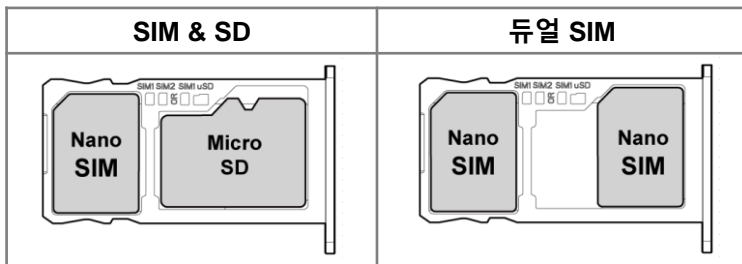

충전하기

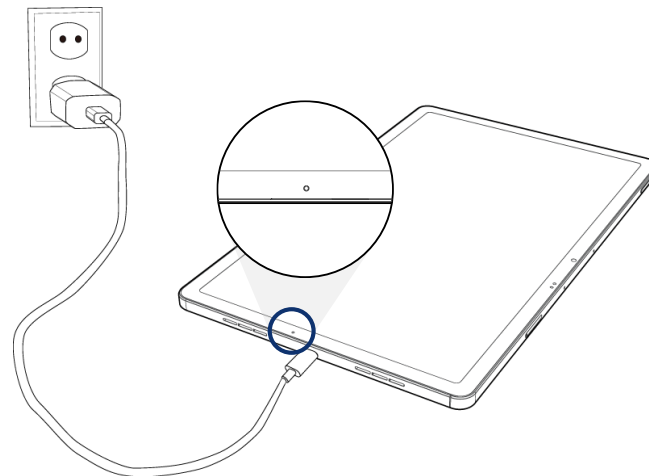

1. 충전기에 USB C 타입 케이블을 꽂으세요.

PT11 정격: 5V 3A / 9V 2.22A

2. USB C 타입 케이블을 PT11의 USB 연결부에 꽂으세요.
3. 충전기를 콘센트에 꽂아 충전을 시작하세요.
4. LED 표시등으로 충전 상태를 확인할 수 있습니다.
(**빨강**: 충전중 / **초록**: 충전 완료)

< 주의 >

1. 반드시 태블릿의 정격에 맞는 충전기 및 패키지 구성품에 포함된 케이블을 이용하세요. 적합하지 않은 충전기 및 케이블 이용 시 태블릿에 손상을 일으킬 수 있습니다. 이 경우 발생한 손상은 태블릿 보증 범위에서 제외됩니다.
2. 충전기가 물에 젖지 않도록 하세요.
3. 0°C ~ 45°C의 온도에서 충전하세요.