



For Android™ 11


Enterprise Mobility

PM67

사용자 설명서

소개

이 설명서는 PM67의 기본적인 기능 및 사용법을 다루고 있습니다. 제품 사용 전 이 사용 설명서를 자세히 읽고 안전하고 올바르게 제품을 사용하기 바랍니다.

 **Note:** 설명서 내의 화면 캡처 이미지는 실제 화면과 다를 수 있습니다.

개정 사항

| 버전 | 날짜 | 설명 |
|-----|------------|---|
| V01 | 2021/07/06 | 한글판 최초 배포 |
| V02 | 2021/07/15 | 배터리 안전 정보 내용 업데이트 |
| V03 | 2021/07/22 | 기본 패키지 구성품의 스타일러스 펜 이미지 업데이트 |
| V04 | 2023/03/27 | SKU 목록 업데이트 키보드 백라이트 사용하기 챕터 추가 배터리 안전 정보 내용 업데이트 |

소개

PM67 SKUs

이 설명서는 아래 PM67 SKU 제품들에 대한 설명을 담고 있습니다.

| SKU | Part Number | 네트워크 | RAM /Flash | 스캐너 | NFC | 공통 |
|------|----------------|-------------------------|------------|----------|-----|--|
| SKU1 | PM67GPV23BJX0C | WiFi/BT | 3G/32G | N3601 SR | | Bluetooth 5.1, 숫자 키패드, 후면 카메라, Android GMS 11 |
| SKU2 | PM67G6V23BJX0C | LTE, GPS, WiFi/BT | | | O | |
| SKU3 | PM67G6Q23DJE0C | LTE, GPS, WiFi/BT | 4G/64G | N6603 | O | |
| SKU4 | PM67GPQ23DJE0C | WiFi/BT | | | | |

목차

| | |
|--------------------------|----------|
| 소개 | 1 |
| 개정 사항..... | 1 |
| PM67 SKUs..... | 2 |
| 시작하기..... | 7 |
| 단말기 구성 | 7 |
| 기본 패키지 구성품..... | 9 |
| SIM 카드 및 SD 카드 삽입하기..... | 10 |
| SIM 카드 | 11 |
| SD 카드 | 12 |
| 배터리 교체하기 | 13 |
| 배터리 삽입하기 | 13 |
| 배터리 제거하기 | 15 |
| 충전하기 | 16 |
| 배터리 사양 | 16 |
| 어댑터를 사용하여 충전하기..... | 16 |
| 충전 크래들 | 17 |
| LED 표시등..... | 20 |
| 전원 켜고 끄기..... | 21 |
| 터치 스크린 조작하기 | 22 |
| 기본 기능 사용하기 | 1 |
| 설정 마법사 | 1 |
| 홈 화면 | 1 |
| 상태 표시줄 | 2 |
| 알림창 | 3 |
| 빠른 설정 창..... | 4 |
| 앱과 위젯..... | 5 |

목차

| | |
|----------------------------|-----------|
| 최근 앱 목록..... | 9 |
| 전화..... | 10 |
| 전화 걸기..... | 10 |
| 전화 받기..... | 12 |
| 연락처..... | 13 |
| 새 연락처 만들기..... | 13 |
| 연락처 정보..... | 14 |
| 메시지..... | 15 |
| 컴퓨터와 연결하기..... | 16 |
| 파일 관리하기..... | 17 |
| 화면 잠금..... | 19 |
| 설정..... | 20 |
| 디스플레이 밝기 조절하기..... | 20 |
| 소리 조절하기..... | 20 |
| 키보드 백라이트 사용하기..... | 21 |
| 글꼴 크기 조절하기..... | 22 |
| 키패드 사용하기..... | 23 |
| 키패드 사용하기..... | 23 |
| 하드웨어 버튼 사용하기..... | 25 |
| 화면 캡처하기..... | 25 |
| Program buttons..... | 25 |
| 카메라..... | 27 |
| 스캐너..... | 28 |
| 스캐너 켜기 / 끄기..... | 28 |
| 스캐너 설정 (ScanSettings)..... | 29 |
| Basic..... | 29 |
| Options..... | 30 |

목차

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Notification..... | 31 |
| Wedge | 32 |
| Extended wedge | 33 |
| Symbologies | 37 |
| About..... | 37 |
| 바코드 스캔하기..... | 38 |
| N3601 스캐너 SKU (SKU1, SKU2)..... | 38 |
| N6603 스캐너 SKU (SKU3)..... | 39 |
| ScanDemo..... | 39 |
| 무선 통신 | 40 |
| 모바일 데이터 (LTE SKU만 지원)..... | 40 |
| Wi-Fi..... | 41 |
| 블루투스 (Bluetooth)..... | 42 |
| 기능 켜기 / 끄기..... | 42 |
| 페어링 및 연결 | 42 |
| 저장 및 연결 해제 | 43 |
| 블루투스 기기 정보 변경 | 44 |
| NFC (NFC SKU만 지원)..... | 45 |
| 시스템 관리..... | 46 |
| 시스템 정보 | 46 |
| 설정에서 확인..... | 46 |
| EmKit에서 확인..... | 46 |
| 단말기 상태 확인 | 47 |
| OS 업데이트..... | 48 |
| 저장소를 이용한 업데이트 | 48 |
| OTG를 이용한 OS 업데이트 | 49 |
| FOTA를 이용한 OS 업데이트..... | 49 |
| 초기화..... | 51 |


목차

| | |
|-----------------------------|-----------|
| 설정을 통한 초기화 | 51 |
| 리커버리 모드를 통한 초기화 | 52 |
| 액세서리 | 53 |
| 핸드 스트랩 | 53 |
| 핸드 스트랩 장착하기 | 54 |
| 핸드 스트랩 제거하기 | 55 |
| 건 핸들 | 56 |
| 건 핸들 장착하기 | 57 |
| 핸드 스트랩 연결하기 | 58 |
| 싱글 슬롯 크래들 (SSC / SEC) | 59 |
| 4 슬롯 크래들 (4SC) | 59 |
| 4 슬롯 배터리 크래들 (4SBC) | 59 |
| 안전 정보 | 60 |
| 배터리 안전 정보 | 60 |

시작하기

단말기 구성

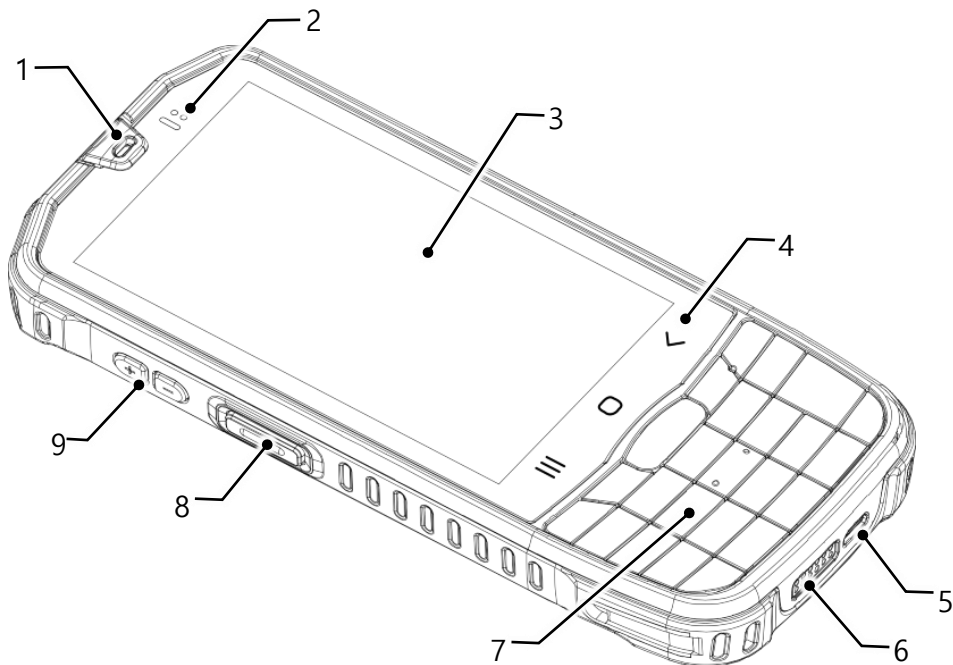
Figure 1 PM67 전면



| No | 명칭 | 설명 |
|----|--------------|---|
| 1 | 리시버 | 전화 통화 시 소리를 출력합니다. |
| 2 | LED 표시등 & 센서 | 단말기의 전원과 알림을 LED로 나타냅니다. (자세한 사항은 LED 표시등 에서 확인하세요.) |
| 3 | 터치 스크린 | 화면을 나타내고 터치 동작을 인식합니다. |
| 4 | 소프트웨어 버튼 | ≡ (최근 앱 목록 버튼) : 최근 사용한 앱 목록을 나타냅니다. ○ (홈 버튼) : 홈 화면으로 이동합니다. < (뒤로 가기 버튼) : 이전 화면으로 이동합니다. |
| 5 | USB 연결부 | USB Type C 케이블을 연결하여 충전 및 데이터를 전송합니다. |
| 6 | I/O 연결부 | Pogo 12 핀 타입 |
| 7 | 키패드 | 숫자 키패드 (자세한 사항은 키패드 사용하기 에서 확인하세요.) |
| 8 | 스캔 버튼 (왼쪽) | 눌러서 바코드를 스캔합니다. |
| 9 | 볼륨 조절 버튼 | 눌러서 볼륨을 조절합니다. |

시작하기

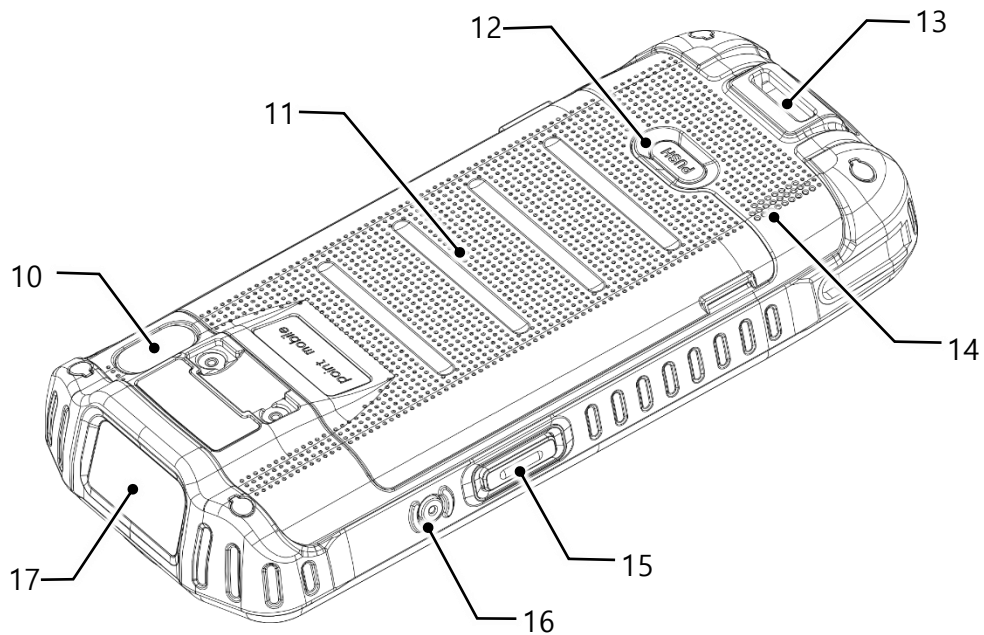Figure 2 PM67 후면



| No | 명칭 | 설명 |
|----|-----------------|--|
| 10 | 후면 카메라 & 플래시라이트 | 사진을 촬영합니다. 카메라 촬영용 조명 또는 손전등으로 사용합니다. |
| 11 | 배터리 커버 | 배터리를 충격으로부터 보호하고 분리되는 것을 방지합니다. |
| 12 | 배터리 커버 분리 버튼 | 누른 상태로 배터리 커버를 분리할 수 있습니다. |
| 13 | 핸드 스트랩 연결부 | 핸드 스트랩을 연결할 수 있습니다. |
| 14 | 스피커 | 시스템 소리를 출력합니다. |
| 15 | 스캔 버튼 (오른쪽) | 눌러서 바코드를 스캔합니다. |
| 16 | 전원 버튼 | 단말기를 켜거나 끕니다. |
| 10 | 스캐너 | 바코드를 스캔합니다. |

시작하기

기본 패키지 구성품

제품 패키지 박스에는 아래 구성품이 포함되어 있습니다.

| 구성품 | 명칭 |
|---|--------------------------|
|  | 배터리 |
|  | AC/DC 어댑터 |
|  | AC 플러그 |
|  | USB type C 케이블 |
|  | 액정 보호 필름 |
|  | 핸드 스트랩 (단말기에 장착되어 있음) |
|  | 스타일러스 펜 |



Note: 구성품 이미지는 실제 구성품과 다소 다를 수 있습니다.

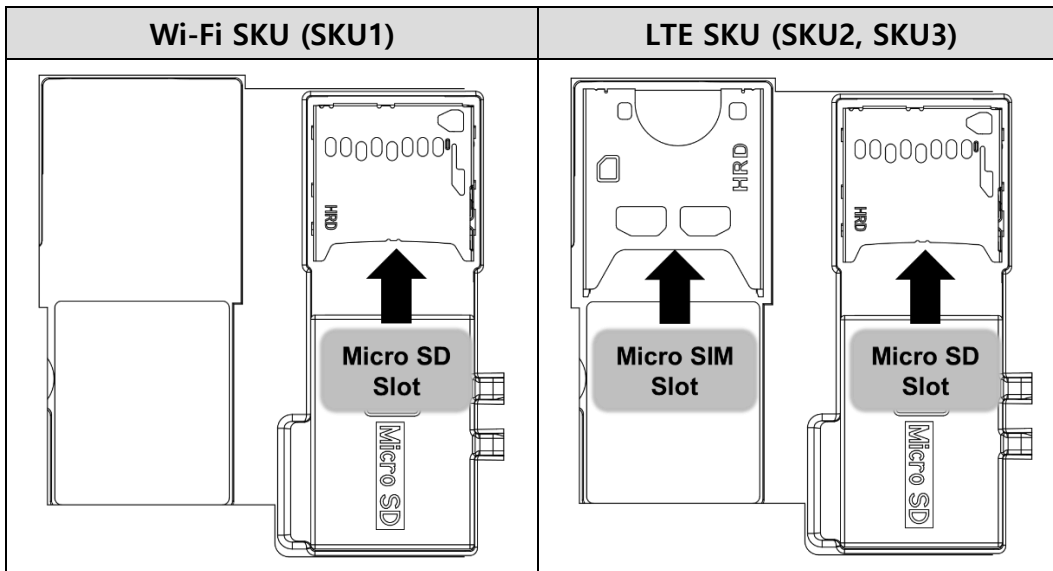
시작하기

SIM 카드 및 SD 카드 삽입하기

PM67은 아래 카드들과 호환됩니다.

- microSD 카드
- 마이크로 SIM 카드 - LTE SKU (SKU2, SKU3)만 해당

Wi-Fi SKU와 LTE SKU의 차이점을 아래 표에서 확인하세요.




시작하기

SIM 카드

카드를 삽입하려면,


1. 배터리 커버 분리 버튼을 누른 상태로 배터리 커버를 분리하세요. 배터리 커버 양 쪽의 작은 홈을 이용하여 배터리 커버를 들어올리면 커버가 열립니다.

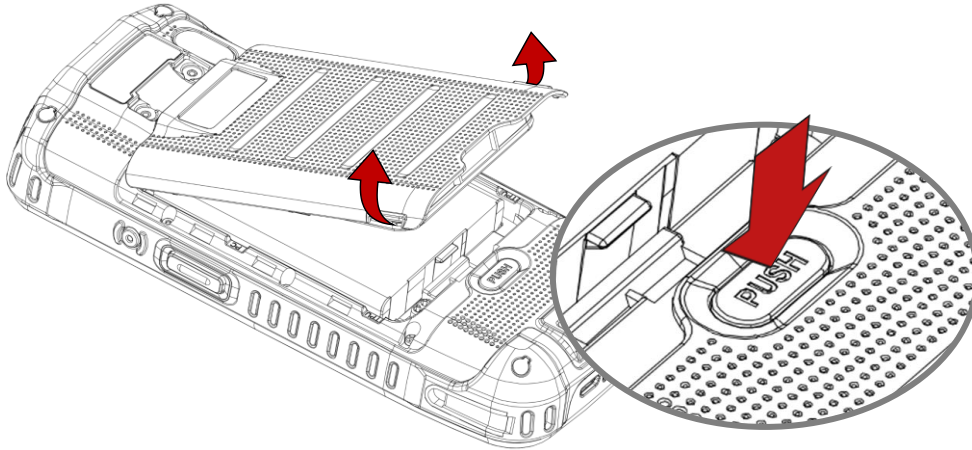Figure 3 배터리 커버 열기



2. 슬롯에 마이크로 SIM 카드를 올바른 방향으로 맞추어 밀어 넣으세요.
(카드의 금속 칩이 아래를 향하도록 넣으세요.)

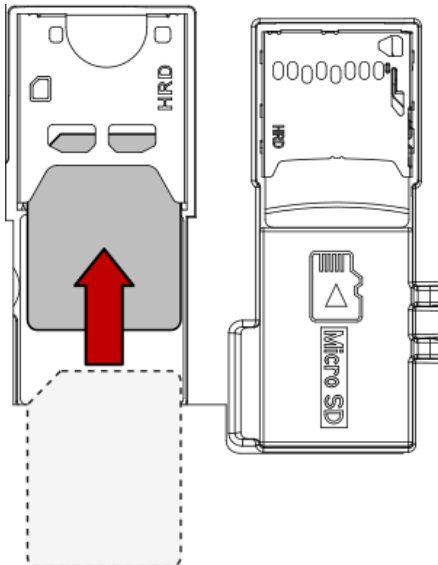Figure 4 SIM 카드 삽입하기



3. SIM 카드를 제거하려면 카드를 부드럽게 당겨 빼내세요.


시작하기

SD 카드

SD 카드를 삽입하려면,


1. 배터리 커버를 분리하세요.
2. 슬롯 아래에 있는 고무를 들어올리세요.

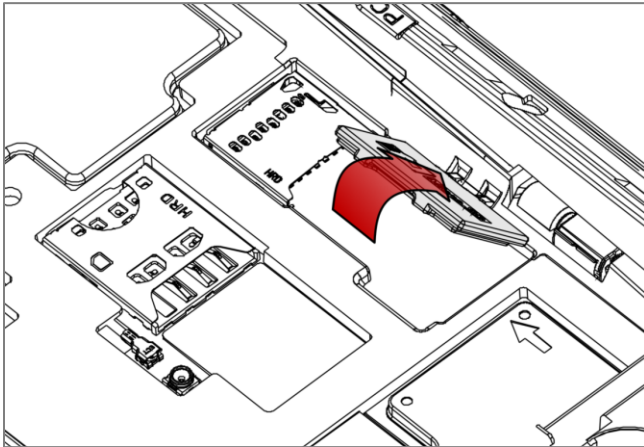Figure 5 SD 카드 슬롯의 고무 열기



3. 슬롯에 SD 카드를 올바른 방향으로 맞추어 밀어 넣으세요.
(카드의 금속 칩이 아래를 향하도록 넣으세요.)

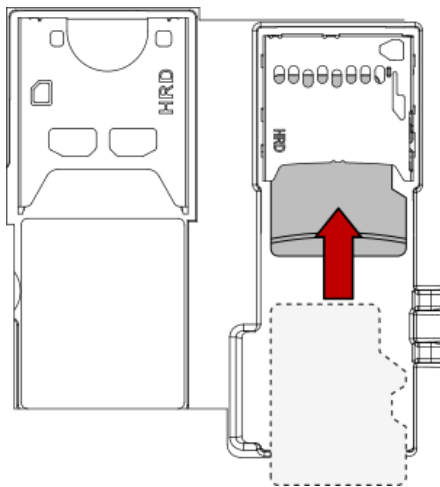Figure 6 SD 카드 삽입하기



4. SD 카드를 제거하려면 카드를 부드럽게 당겨 빼내세요.


시작하기

배터리 교체하기

배터리 삽입하기


1. 배터리 커버 분리 버튼을 누른 상태로 배터리 커버를 분리하세요. 배터리 커버 양 쪽의 작은 홈을 이용하여 배터리 커버를 들어올리면 커버가 열립니다.

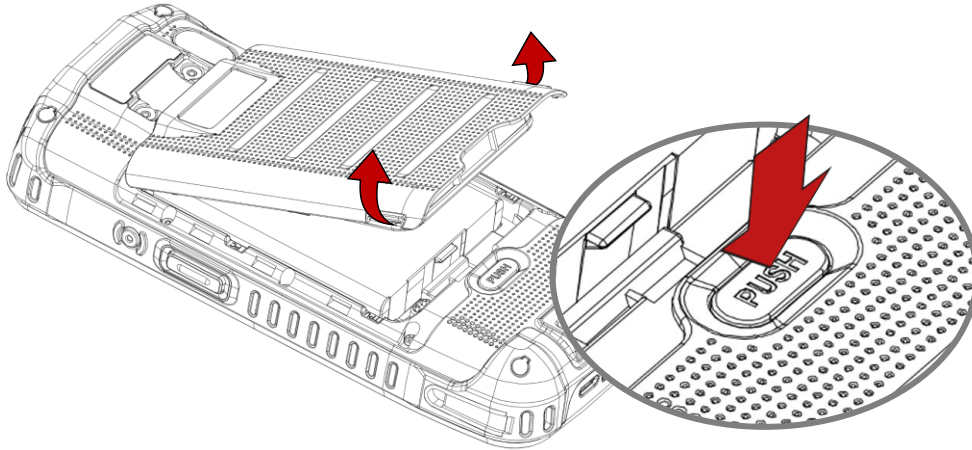Figure 7 배터리 커버 열기



2. 배터리의 금속 단자와 단말기의 배터리 슬롯의 연결 단자가 맞닿을 수 있도록 배터리 슬롯에 위쪽부터 삽입하세요.

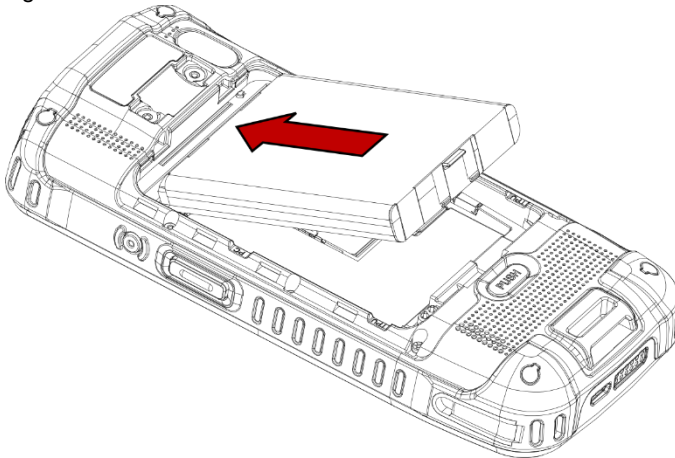Figure 8 배터리 삽입하기 - 1




Caution: 배터리의 모서리가 슬롯의 연결 단자를 누르고 지나가며 삽입되지 않도록 배터리의 끝부분을 슬롯의 맨 위쪽에 정확히 끼우세요. 연결 단자가 배터리의 모서리에 눌리면 단자가 손상될 수 있습니다.

시작하기


3. 배터리의 아래 쪽을 눌러 슬롯에 배터리를 완전히 끼우세요.

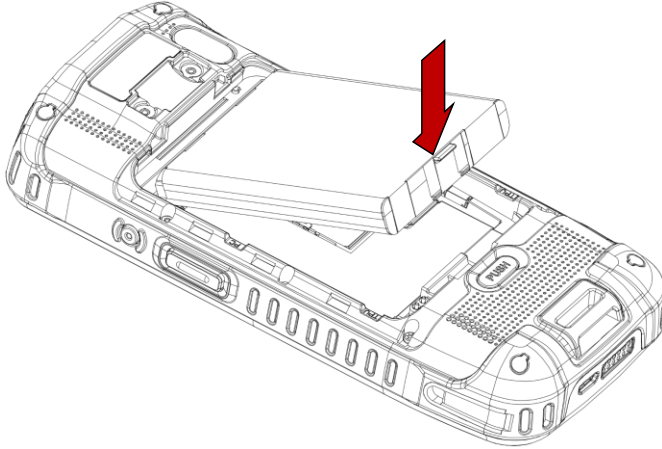Figure 9 배터리 삽입하기 - 2



4. 배터리 커버를 위 쪽부터 끼우세요. 커버가 완전히 닫힐 수 있도록 커버의 가장자리를 눌러 닫으세요.

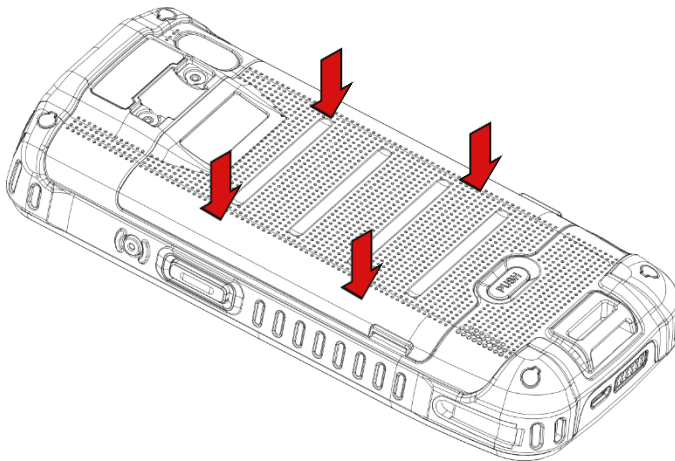Figure 10 배터리 커버 닫기




시작하기

배터리 제거하기

1. 배터리 커버를 여세요.
2. 배터리의 하단을 단말기의 상단 쪽으로 살짝 민 후 위로 들어올려 배터리를 꺼내세요.

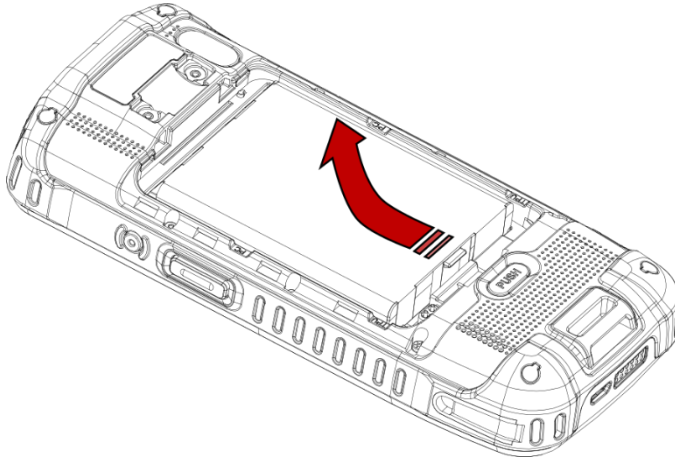Figure 11 배터리 제거하기



배터리 핫스왑(Hot-swap)

PM67은 배터리 핫스왑 기능을 지원하여 단말기의 전원을 종료하지 않고도 안전하게 배터리를 교체할 수 있습니다.

배터리가 분리되면 단말기의 화면이 꺼지고 시스템이 핫스왑 모드로 변경되며, 약 5분 간 데이터가 보존됩니다. (핫스왑 모드 상태에서는 빨간색 LED 표시등이 켜집니다).

배터리를 교체한 후 배터리 커버를 완전히 닫으면 별도의 부팅 과정 없이 시스템이 자동으로 정상 동작 모드로 복구됩니다.

시작하기

충전하기

제품을 사용하기 전 충분히 충전하세요. PM67은 전원 어댑터 또는 충전 크래들을 통해 충전할 수 있습니다.

배터리 사양


- 용량: 4,200mAh / 3.85V
- 재충전 및 교체 가능 배터리

어댑터를 사용하여 충전하기

! **Caution:** 반드시 패키지 구성품에 포함된 어댑터와 케이블을 이용하여 충전하세요. 다른 제조사의 충전기와 케이블로 충전 시 단말기에 손상을 일으킬 수 있습니다. 또한 충전기가 물에 젖지 않도록 하세요. 안전한 배터리 사용을 위해 [배터리 안전 정보](#)를 따르세요.

1. AC/DC 어댑터와 AC 플러그, USB Type C 케이블을 조립하세요.
2. USB Type C 케이블을 PM67의 USB 연결부에 꽂으세요.
3. 충전기를 콘센트에 꽂아 충전을 시작하세요.

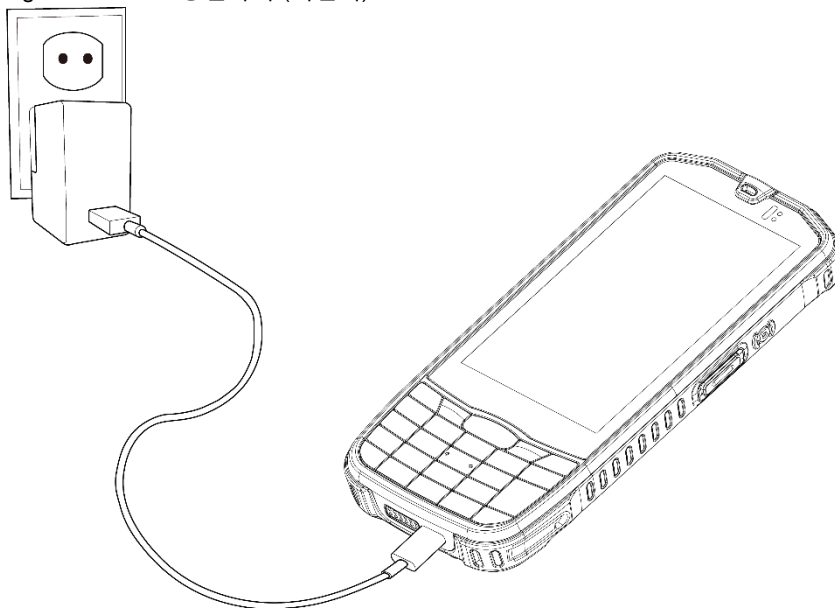Figure 12 PM67 충전하기 (어댑터)



시작하기

충전 크래들

PM67과 호환되는 충전 크래들에는 싱글 슬롯 크래들 (SSC / SEC), 4 슬롯 크래들 (4SC), 4 슬롯 배터리 크래들 (4SBC)이 있습니다. 모든 액세서리는 별도 판매 제품입니다.


SSC / SEC

SSC (싱글 슬롯 크래들) / SEC (싱글 슬롯 이더넷 크래들)에는 단말기 충전 슬롯 1개, 배터리 충전 슬롯 1개가 있어, 두 개를 동시에 충전할 수 있습니다. SEC에는 이더넷 포트가 장착되어 있습니다.

SSC 또는 SEC를 통해 PM67을 충전하려면,

1. 충전 어댑터와 AC 플러그를 조립하고 크래들에 연결하세요.
2. PM67을 크래들에 끼워서 충전하세요.
3. 충전이 정상적으로 시작되면 PM67의 LED 표시등이 켜집니다.
(자세한 사항은 [LED 표시등](#)을 참고하세요.)

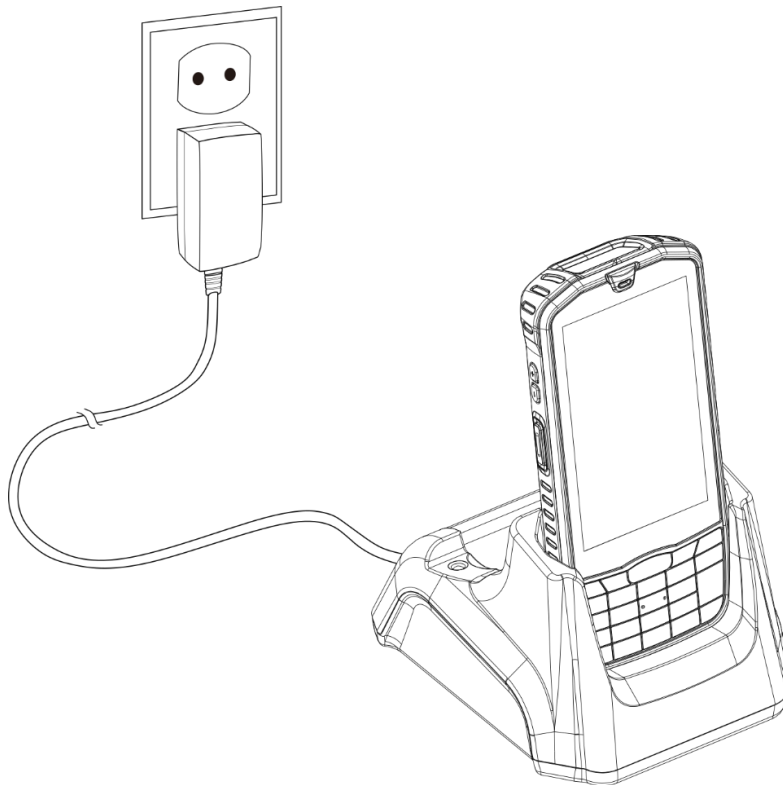Figure 13 SSC / SEC 로 PM67 충전하기



시작하기

4SC


4SC (4 슬롯 크래들)은 최대 4 대의 PM67을 동시에 충전할 수 있습니다.

4SC를 이용하여 단말기를 충전하려면,

1. 충전 어댑터와 전원 케이블을 조립하고 크래들에 연결하세요.
2. PM67을 크래들에 끼워서 충전하세요.
3. 충전이 정상적으로 시작되면 PM67의 LED 표시등이 켜집니다.

(자세한 사항은 [LED 표시등](#)을 참고하세요.)

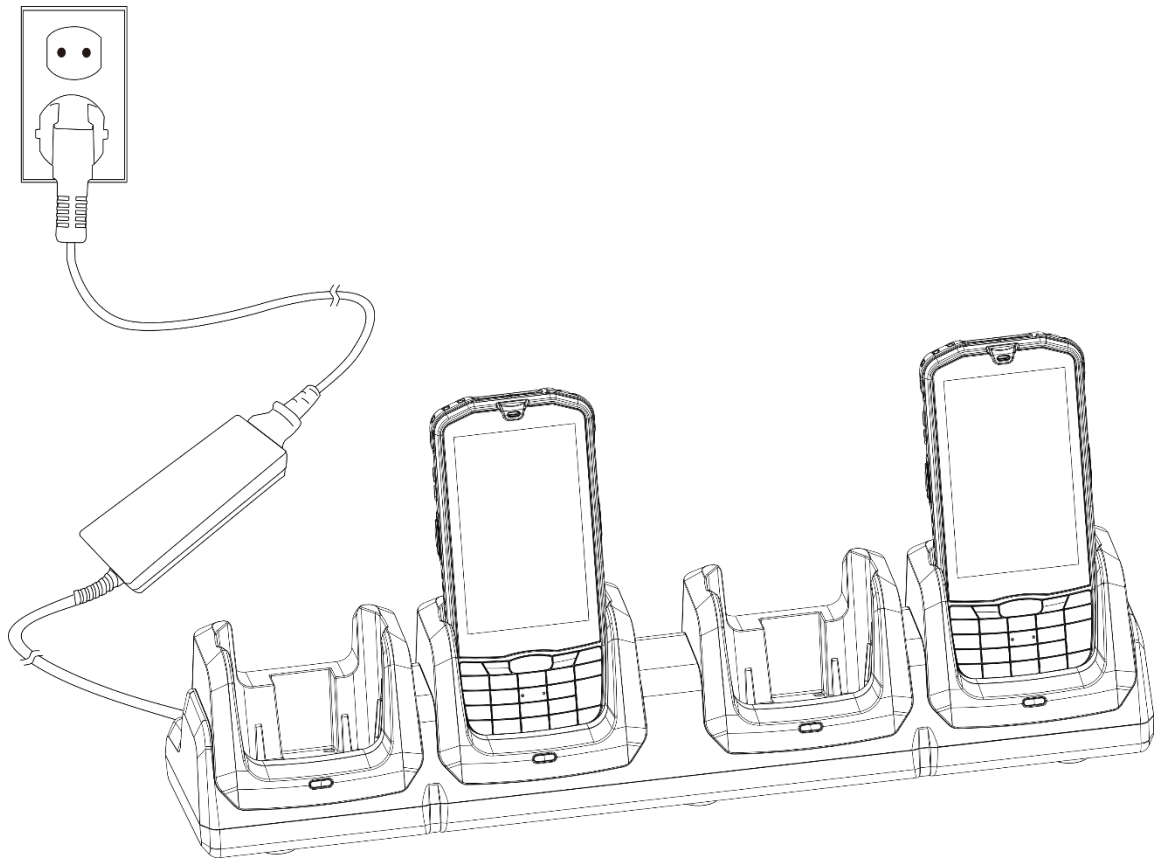Figure 14 4SC로 PM67 충전하기



시작하기

4SBC


4SBC (4 슬롯 배터리 크래들)은 최대 4 개의 PM67 배터리를 동시에 충전할 수 있습니다.

4SBC를 이용하여 단말기를 충전하려면,

1. 충전 어댑터와 전원 케이블을 조립하고 크래들에 연결하세요.
2. PM67에서 분리한 배터리를 크래들에 끼워서 충전하세요.
3. 충전이 정상적으로 시작되면 크래들 각 슬롯의 LED 표시등이 켜집니다.

(빨간색 - 충전중 / 초록색 - 완전히 충전됨)

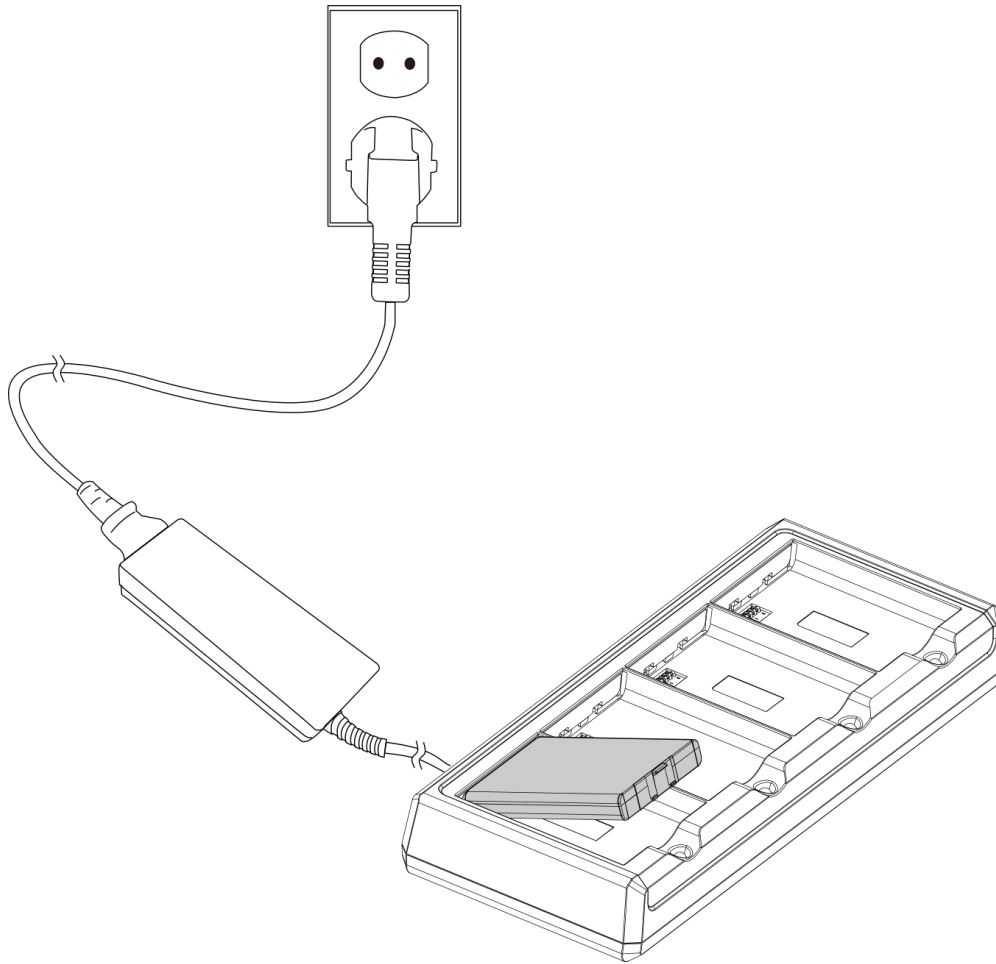
Figure 15 4SBC로 PM67 배터리 충전하기



시작하기

LED 표시등

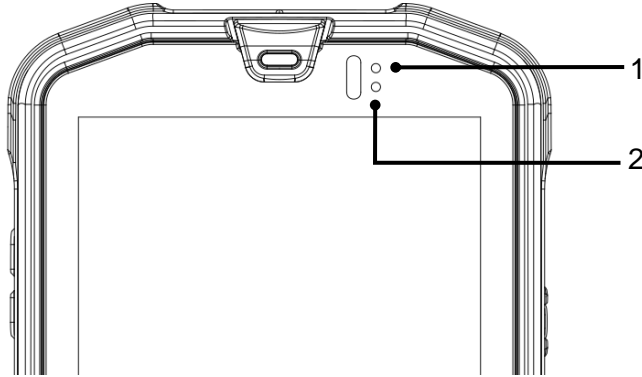Figure 16 LED 표시등



| No | 명칭 | 표시등 | 단말기 상태 |
|----|--------|--------------|---|
| 1 | 전원 LED | ● 빨간색 켜짐 | 단말기 충전중 (충전기가 연결된 경우) / 배터리 잔량이 낮음 (충전기가 연결되지 않은 경우) |
| | | ☼ 빨간색 깜박임 | 충전 온도가 너무 높거나 낮음 (충전기가 연결된 경우) 배터리 잔량이 매우 낮음 (충전기가 연결되지 않은 경우) |
| | | ● 초록색 켜짐 | 단말기가 완전히 충전됨 |
| 2 | 알림 LED | ☼ 파란색 깜박임 | 읽지 않은 알림이 있음 |
| | | ☼ 빨간색 한번 깜박임 | 바코드 읽기에 실패함 |
| | | ☼ 파란색 한번 깜박임 | 바코드를 성공적으로 읽음 |


시작하기

전원 켜고 끄기

단말기 전원을 켜려면,

- 단말기 오른쪽에 있는 전원 버튼을 화면에 **SMART BEYOND RUGGED** 문구가 나타날 때까지 길게 누르세요.

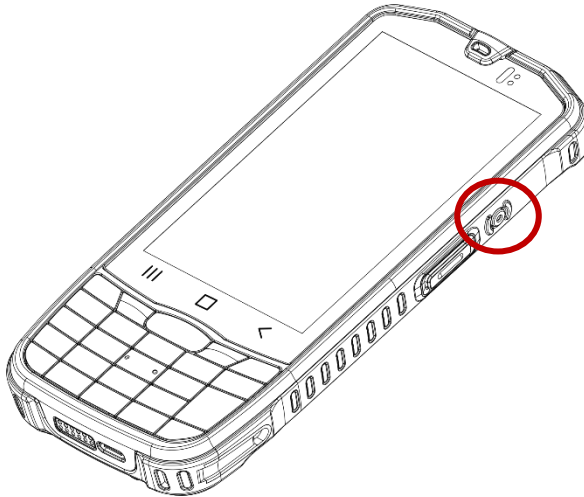
Figure 17 전원 버튼



단말기 전원을 끄려면,

- 화면이 켜진 상태에서 전원 메뉴가 나타날 때까지 단말기 오른쪽의 전원 버튼을 길게 누르세요. 전원 메뉴가 뜨면 **전원 끄기**를 누르세요.

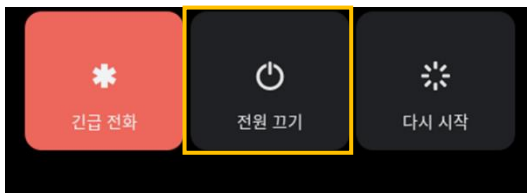Figure 18 전원 메뉴




시작하기

터치 스크린 조작하기

| 조작 | 설명 |
|---|--|
|  | <p>탭하기</p> <p>한 손가락으로 화면을 가볍게 눌렀다 떼세요.</p> |
|  | <p>두 번 탭하기</p> <p>한 손가락으로 화면을 빠르게 두 번 탭하세요. 화면 확대 또는 축소할 때 사용합니다.</p> |
|  | <p>길게 누르기</p> <p>한 손가락으로 화면 요소를 길게 누르세요. 해당 요소를 선택할 때 사용합니다.</p> |
|  | <p>드래그하기</p> <p>한 손가락으로 화면을 누른 상태에서 원하는 방향으로 움직이세요.</p> |
|  | <p>길게 눌러 드래그하기</p> <p>한 손가락으로 화면을 길게 누른 상태에서 원하는 방향으로 움직이세요.</p> |

시작하기

| 조작 | 설명 |
|--|--|
|  | <p>스크롤</p> <p>한 손가락으로 화면을 위/아래/왼쪽/오른쪽으로 미세요.</p> |
|  | <p>오므리고 펼치기</p> <p>화면을 두 손가락으로 누른 상태에서 바깥 방향 또는 안쪽 방향으로 펼치거나 오므리세요.</p> |
|  | <p>화면 회전</p> <p>단말기를 가로/세로로 들어 화면 방향을 변경할 수 있습니다.</p> |

기본 기능 사용하기

설정 마법사

단말기 구입 후에 최초로 전원을 켜거나 제품을 초기화하면 설정 마법사가 실행됩니다.

화면에 표시되는 안내에 따라 시스템 언어, 구글 계정 등을 설정하고 Wi-Fi를 연결하거나 데이터를 복사하는 등 초기 환경을 설정하세요. 일부 단계는 건너뛴 수 있지만 그럴 경우 단말기 사용에 제한이 있을 수 있습니다.

Figure 20 설정 마법사 - 메인화면


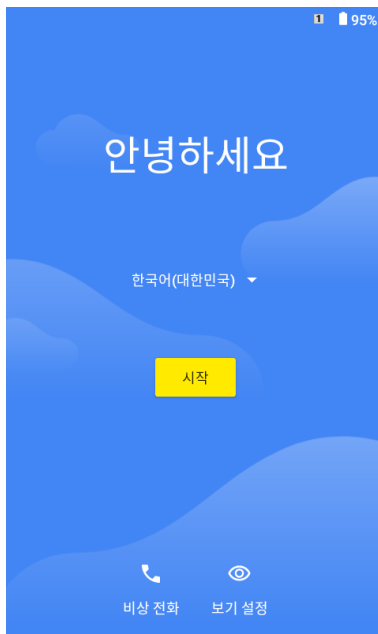


Figure 19 설정 마법사 - 구글 계정 설정

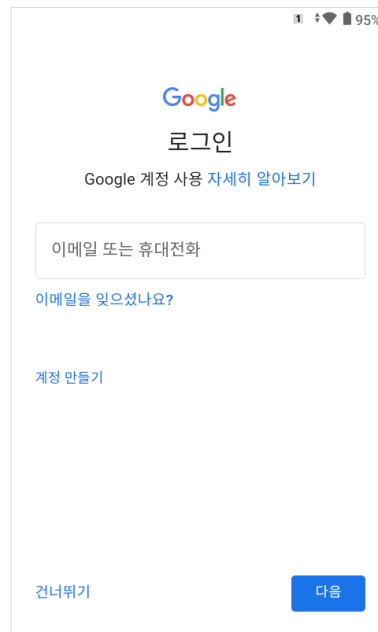


기본 기능 사용하기

홈 화면

설정 마법사를 완료하거나 홈 버튼을 누르면 아래와 같은 홈 화면으로 이동합니다.

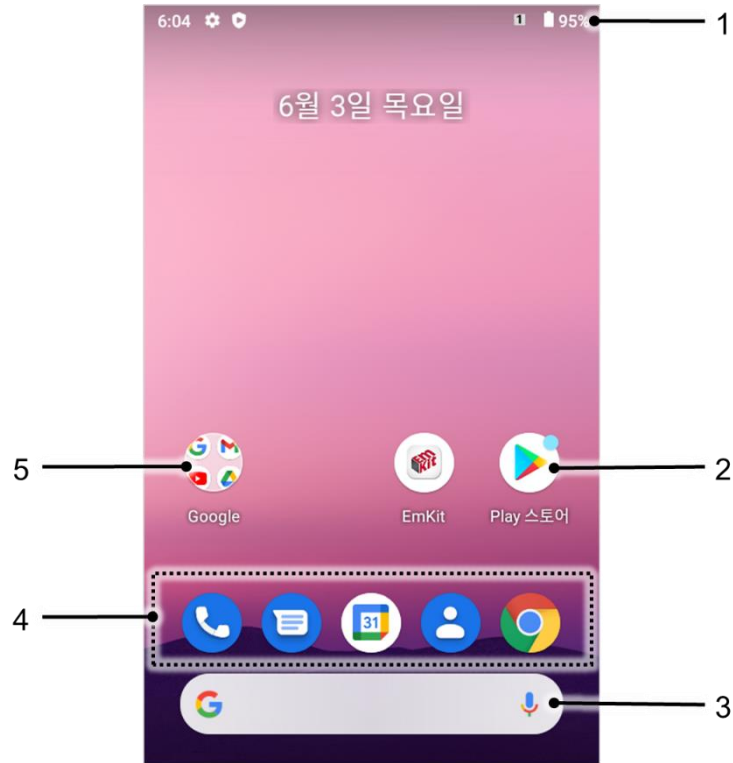Figure 21 홈 화면



| No | 화면 요소 | 설명 |
|----|--------|--|
| 1 | 상태 표시줄 | 시스템 상태와 알림을 나타냅니다. |
| 2 | 앱 | 탭하여 앱을 실행하세요. 길게 눌러 앱의 관련 옵션을 확인하세요. |
| 3 | 구글 검색 | 구글에서 원하는 정보를 검색하세요. |
| 4 | 즐거찾기 앱 | 자주 사용하는 앱을 이곳에 추가하여 홈 화면에서 빠르게 실행하세요. |
| 5 | 앱 폴더 | 유사한 앱을 폴더로 분류하세요. 탭하면 폴더가 열리고 속해 있는 앱을 확인할 수 있습니다. |

기본 기능 사용하기

상태 표시줄










상태 표시줄에서 시간, 상태 아이콘, 알림 아이콘 등을 확인할 수 있습니다.

상태 아이콘

| 아이콘 | 설명 | 아이콘 | 설명 |
|---|------------------------|---|----------------------------|
|  | LTE 네트워크 연결됨 |  | 신호 세기 강함 |
|  | 3G 네트워크 연결됨 |  | 신호 세기 양호함 |
|  | EDGE 네트워크 연결됨 |  | 신호 세기 약함 |
|  | LTE+ (LTE CA) 네트워크 연결됨 |  | 연결 오류 발생 |
|  | VoLTE 사용 가능 |  | 데이터 사용 불가 |
|  | 비행기 모드 |  | 신호 없음 |
|  | 데이터 송수신 중 |  | 핫스팟 켜짐 |
|  | Wi-Fi 네트워크 연결됨 |  | Wi-Fi 네트워크로 데이터 송수신중 |
|  | 블루투스 기기가 연결됨 | | |
|  | 배터리 잔량이 높음 |  | 배터리가 다소 소모됨 |
|  | 배터리 잔량이 낮음 |  | 배터리 잔량이 매우 낮음 |
|  | 배터리 충전중 |  | 배터리 인식 안됨 |
|  | 위치 서비스 사용중 |  | 진동 모드 |
|  | 스피커폰 실행중 |  | 마이크가 음소거 됨 |
|  | 스캐너 기능이 켜짐 |  | 스캐너 기능이 켜져있지만 트리거가 꺼져있음 |
|  | 설정된 알람이 있음 | | |
|  | 숫자 입력 모드 |  | 알파벳 대문자 입력 모드 |
|  | 알파벳 소문자 입력 모드 |  | 기능 실행 모드 |

기본 기능 사용하기

알림 아이콘


| 아이콘 | 설명 | 아이콘 | 설명 |
|---|------------|---|----------------|
|  | 부재중 전화 있음 |  | 새로운 메시지 있음 |
|  | 새로운 메일 있음 |  | VPN 연결됨 |
|  | 다가오는 일정 있음 |  | 다른 입력 도구 사용 가능 |
|  | 파일이 업로드됨 |  | 파일이 다운로드됨 |
|  | 파일이 복사됨 |  | OTG 기기가 연결됨 |
|  | 더 많은 알림 있음 | | |

알림창

알림창에서 도착한 알림 목록을 확인할 수 있습니다. 상태 표시줄을 아래로 드래그하여 알림창을 열고, 알림창을 위로 드래그하여 창을 닫으세요.

알림을 자세히 확인하거나 알림을 보낸 앱을 실행하려면 해당 알림을 탭하세요.

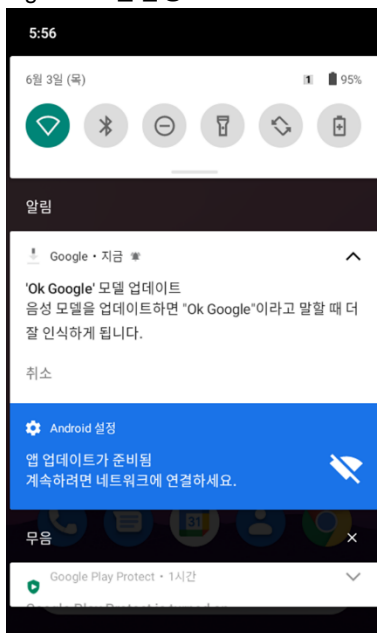Figure 22 알림창




기본 기능 사용하기

빠른 설정 창


빠른 설정 창은 Wi-Fi나 블루투스 등 자주 사용하는 기능에 빠르게 접근할 수 있도록 설정 아이콘을 모아둔 창입니다. 알림창을 아래로 드래그하여 빠른 설정 창을 여세요.

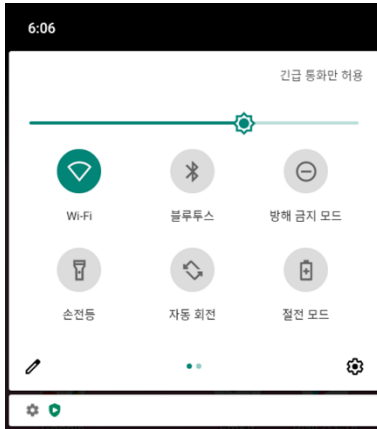Figure 23 빠른 설정 창



각 설정 아이콘을 탭하여 해당 기능을 켜거나 끌 수 있고, 일부 아이콘은 길게 눌러서 해당 기능의 상세 설정 화면으로 이동할 수 있습니다.

빠른 설정 창의 구성을 편집하려면,

1. 창 아래쪽에 위치한 편집 아이콘  을 탭하세요.
2. 변경할 아이콘을 길게 눌러 창의 구성을 바꾸세요.


기본 기능 사용하기

앱과 위젯

앱 폴더


폴더로 분류할 앱 아이콘을 길게 누른 후 같은 폴더에 넣을 또 다른 앱 아이콘 위로 드래그하세요.

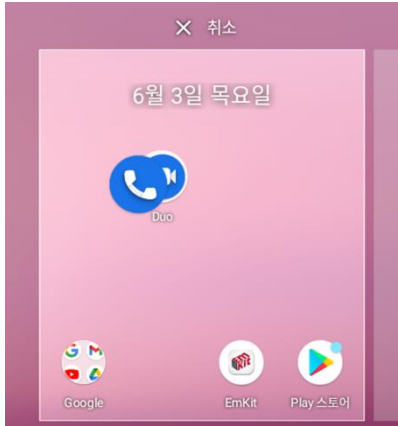Figure 24 앱 폴더 생성하기



앱 폴더를 열고, **이름이 없는 폴더** 부분을 눌러 새로운 폴더 이름을 입력하세요.

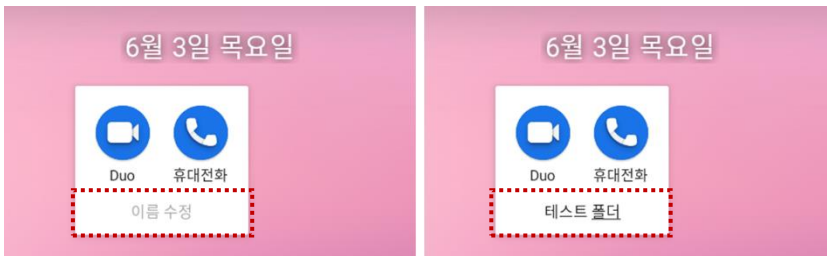Figure 25 앱 폴더 이름 변경하기




기본 기능 사용하기

앱 서랍

앱 서랍에 설치된 앱들이 가나다 순 (영문: 알파벳 순)으로 나열됩니다.

- 홈 화면에서 위로 드래그하면 앱 서랍이 열립니다.
- 앱 서랍 화면에서 화면을 아래로 드래그하면 앱 서랍이 닫힙니다.

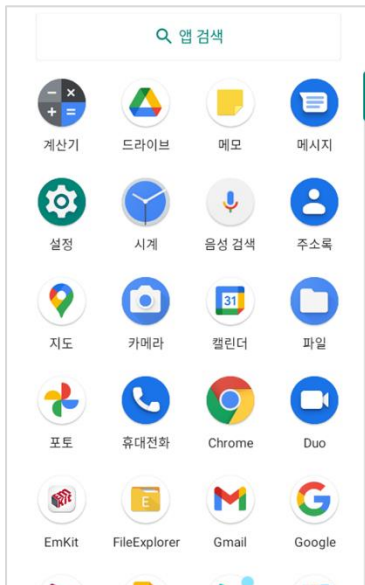Figure 26 앱 서랍



즐거찾기 앱

즐거찾기 앱에 원하는 앱을 추가하려면,

1. 앱 서랍에서 원하는 앱 아이콘을 길게 누른 상태로 살짝 움직이면 홈 화면으로 이동합니다.
2. 앱 아이콘을 즐거찾기 앱 영역에 가져다 놓으세요.

Figure 27 즐거찾기 앱에 앱 추가하기




기본 기능 사용하기

홈 화면 구성하기

홈 화면에 원하는 앱을 추가하려면,

1. 앱 서랍에서 원하는 앱을 길게 누른 상태로 살짝 움직이면 홈 화면으로 이동합니다.
2. 앱 아이콘을 홈 화면의 원하는 곳에 가져다 놓으세요.
(앱 추가를 취소하려면 아이콘을 **취소** 영역에 가져다 놓으세요.)

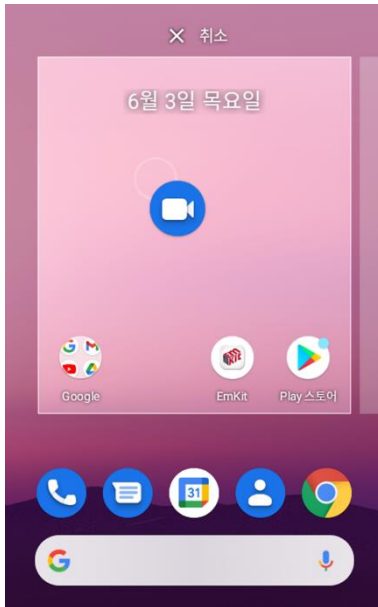Figure 28 홈 화면에 앱 추가하기



위젯

홈 화면에 위젯을 추가하려면,

1. 홈 화면의 빈 공간을 길게 누르세요.
2. 화면에 표시된 메뉴에서 **위젯**을 선택하세요.


Figure 29 위젯



기본 기능 사용하기

3. 위젯 목록에서 원하는 위젯을 길게 누르세요.

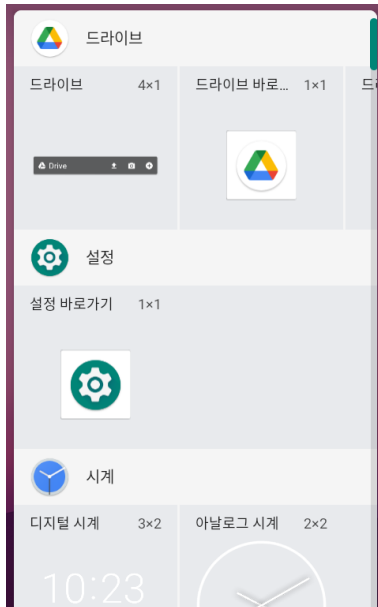Figure 30 위젯 목록



4. 홈 화면의 원하는 곳에 위젯을 가져다 놓으세요.

i Note: 홈 화면에서 앱이나 위젯을 제거하려면, 해당 항목을 길게 누른 후 **삭제** 영역에 가져다 놓으세요.

Figure 31 홈 화면에서 제거하기



기본 기능 사용하기

최근 앱 목록


최근 앱 목록 버튼을 눌러 최근 사용했던 앱 목록을 확인할 수 있습니다.

Figure 32 최근 앱 목록 버튼



목록에서 앱을 탭하여 실행하거나, 앱을 위로 드래그하여 완전히 종료하세요.

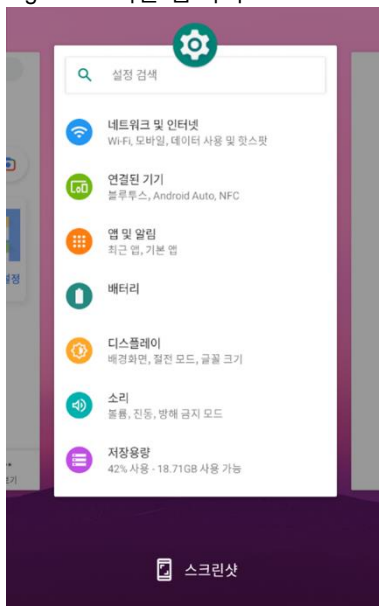Figure 33 최근 앱 목록



기본 기능 사용하기

전화

전화를 걸거나 받으려면 SIM 카드가 반드시 필요합니다. [SIM 카드 및 SD 카드 삽입하기](#) 챕터를 참고하여 SIM 카드를 먼저 PM67에 삽입하세요.

전화 걸기






1. 홈 화면 또는 앱 서랍에서 **휴대전화**  를 실행하세요.
2. 다이얼러를 실행하기 위해  아이콘을 탭하세요.
3. 전화번호를 입력하세요.

Figure 34 다이얼러



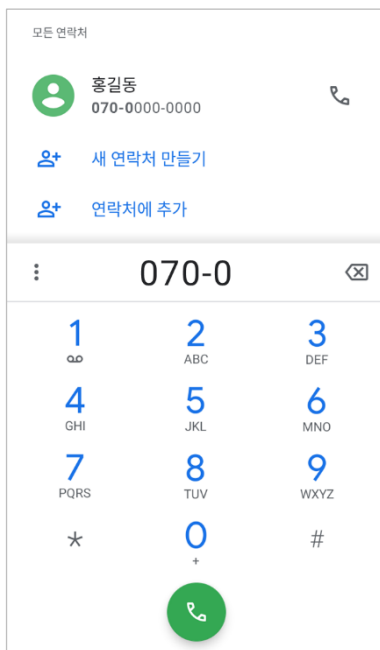4.  를 탭하여 입력한 전화번호로 전화를 걸거나 검색된 전화번호가 있다면  를 탭하여 그 전화번호로 전화를 거세요.

기본 기능 사용하기


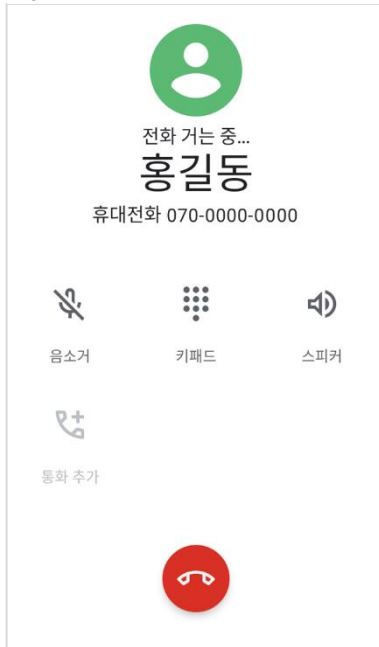




5.  를 탭하여 전화를 끊으세요.

Figure 35 통화중 화면




| 아이콘 | 기능 | 설명 |
|---|-------|--------------------------------------|
|  | 음소거 | 마이크를 음소거 할 수 있습니다. |
|  | 키패드 | 통화 중 번호 등을 입력할 수 있는 키패드를 열 수 있습니다. |
|  | 스피커 | 스피커폰으로 전환합니다. |
|  | 통화 추가 | 다른 통화를 추가합니다. (수신자가 전화를 받으면 활성화됨) |

기본 기능 사용하기

전화 받기

발신자 이름 또는 번호를 확인하고 **통화**를 탭하여 전화를 받으세요. **거부**를 탭하여 전화를 받지 않을 수도 있습니다.

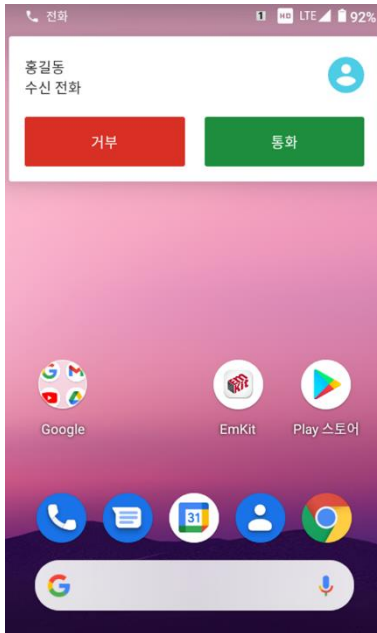Figure 36 전화 수신중





기본 기능 사용하기

연락처

새 연락처 만들기


다이얼러를 이용하여 연락처 만들기

1. **휴대전화**  >  를 탭하여 다이얼러를 실행하고 전화번호를 입력하세요.
2. **새 연락처 만들기** 또는 **연락처에 추가**를 탭하여 입력한 번호를 저장하세요.
3. 추가할 정보가 있다면 연락처 정보 입력 창에서 추가로 입력하세요.
4. **저장**을 탭하여 저장하세요.

주소록 앱을 이용하여 연락처 만들기

앱 서랍에서 **주소록**  을 실행하고  을 탭하여 새 연락처를 추가하세요.

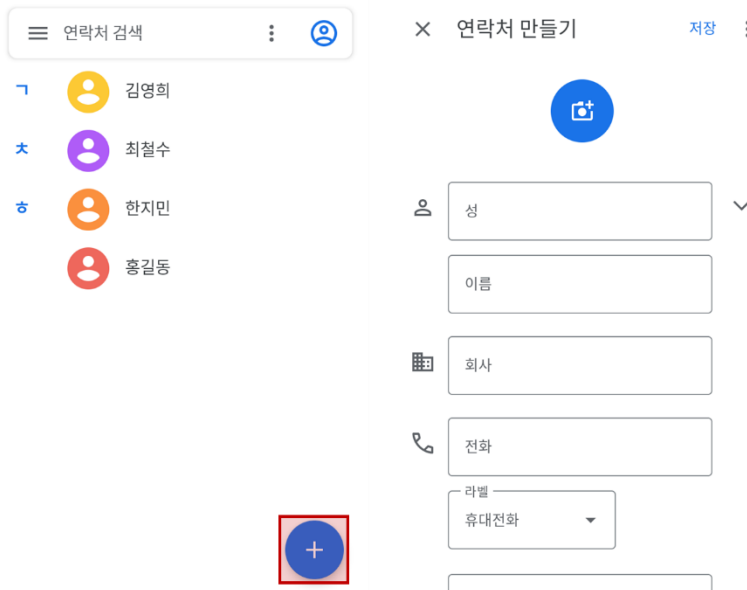Figure 37 연락처 앱을 통해 새 연락처 만들기




연락처 정보를 입력한 후 화면 상단의 **저장**을 탭하여 연락처를 저장하세요.

기본 기능 사용하기

연락처 정보


주소록에서 한 연락처를 선택하면 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.

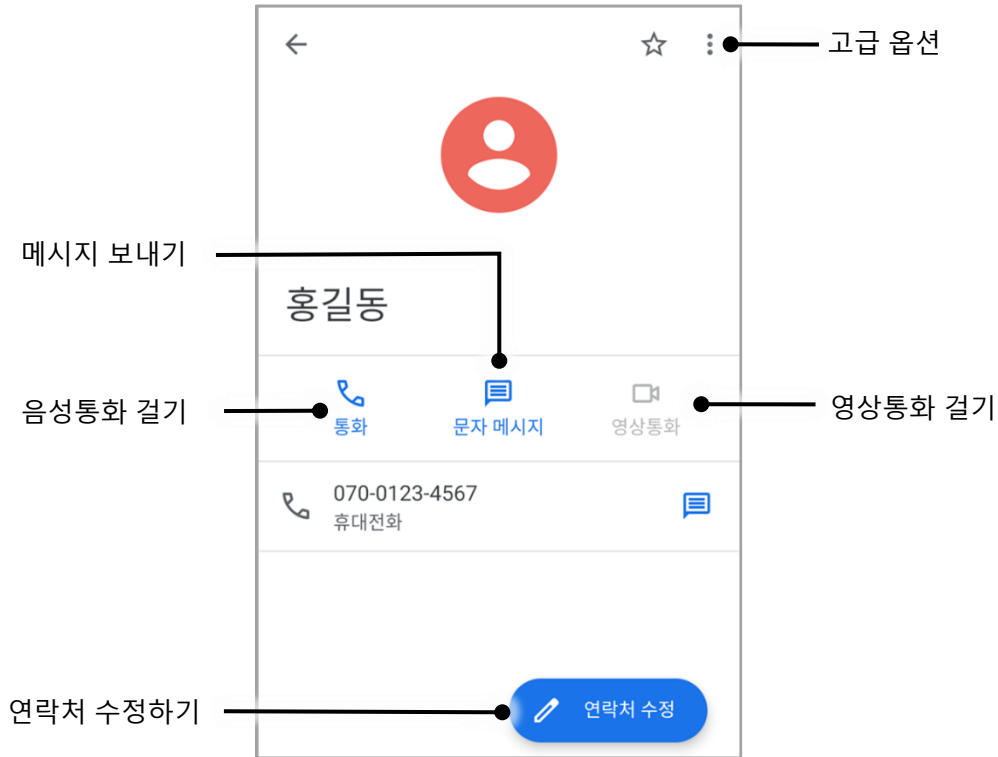Figure 38 연락처 상세




화면 상단의 **⋮** 을 탭하여 연락처 삭제, 공유, 차단 등 고급 옵션을 설정할 수 있습니다.

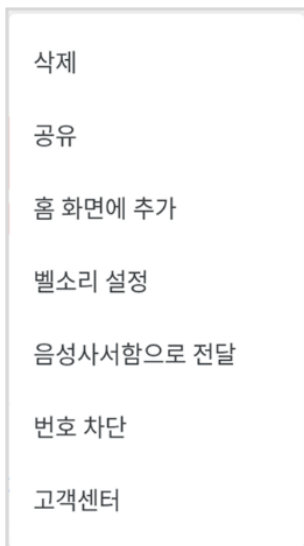Figure 39 연락처 고급 옵션



기본 기능 사용하기

메시지

메시지 앱  을 통해 메시지를 보내거나 받은 메시지를 확인할 수 있습니다.


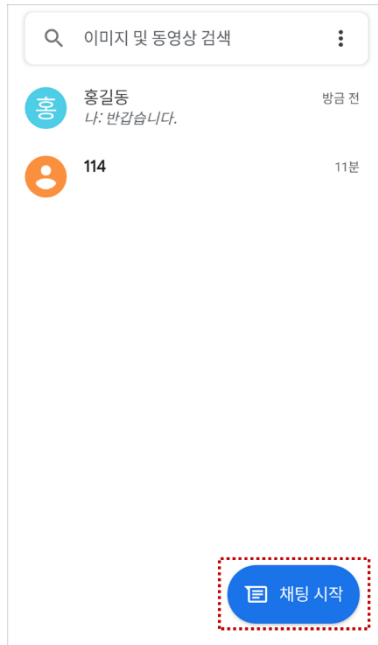

1. 앱 서랍에서 **메시지**  를 실행하세요.
2. **채팅 시작**을 탭하고 수신자의 이름 또는 전화 번호를 입력하세요.

Figure 40 메시지 리스트



3. 보낼 메시지를 입력하세요.
4.  을 탭하여 메시지를 전송하세요.


기본 기능 사용하기

컴퓨터와 연결하기

PM67과 컴퓨터를 연결하여 데이터를 주고받을 수 있습니다.


1. 먼저 USB 케이블을 이용하여 PM67과 컴퓨터를 연결하세요.
2. 알림창을 열고 **Android 시스템** 알림을 탭하세요.

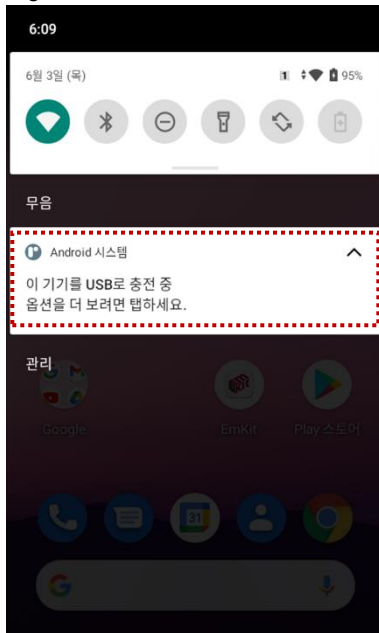Figure 41 USB 연결 알림



3. USB 환경 설정을 **데이터 전송 안함**에서 **파일 전송**으로 변경하세요.

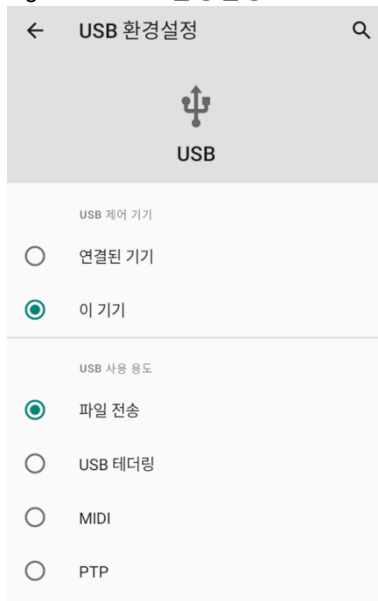Figure 42 USB 환경설정



기본 기능 사용하기


4. 이제 컴퓨터의 파일 탐색기에서 PM67을 인식할 수 있습니다.

Figure 43 컴퓨터 파일 탐색기



파일 관리하기

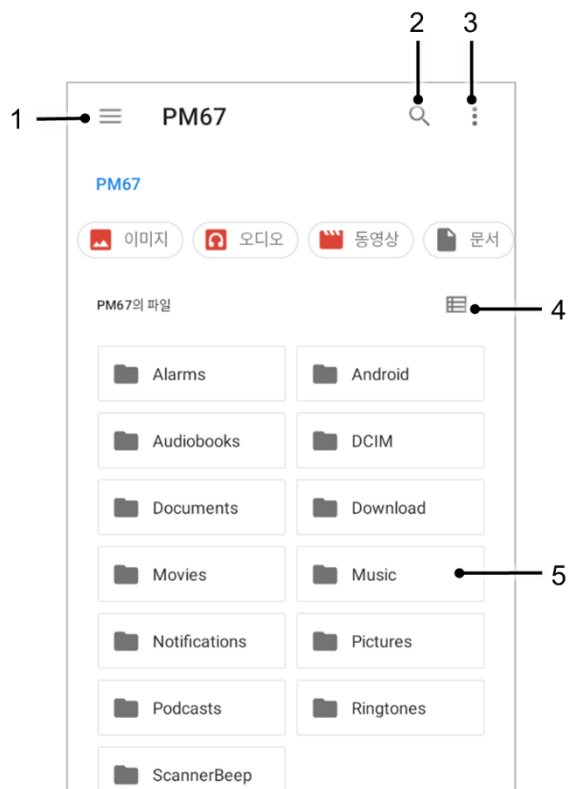Figure 44 FileExplorer 메인 화면




| No | 설명 |
|----|---|
| 1 | 파일 유형 또는 저장소를 선택할 수 있습니다. |
| 2 | 파일을 검색할 수 있습니다. |
| 3 | 고급 옵션을 이용할 수 있습니다. - 새 창 열기, 새 폴더 만들기, 모두 선택, 정보 확인 |
| 4 | 파일 목록 표시 형태를 바꿀 수 있습니다. |
| 5 | 파일 또는 폴더를 탭하여 열거나 길게 눌러 선택하세요. |

기본 기능 사용하기

파일(폴더)을 길게 누르거나 파일(폴더)명 옆의 아이콘을 탭하여 선택 시 아래 화면으로 변경됩니다.

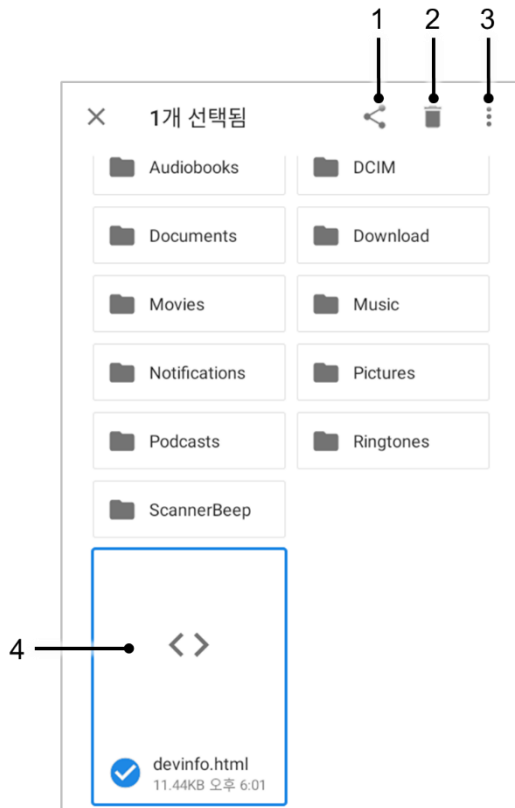Figure 45 파일 선택 시 FileExplorer 화면



| No | 소개 |
|----|---|
| 1 | 블루투스 / Gmail / 구글 드라이브 등으로 파일을 공유할 수 있습니다. 폴더는 공유할 수 없습니다. |
| 2 | 파일 또는 폴더를 삭제할 수 있습니다. |
| 3 | 고급 옵션을 이용할 수 있습니다. <ul style="list-style-type: none"> - 연결 프로그램: 파일을 열 앱을 선택합니다. - 정렬 기준: 파일 이름, 수정된 날짜, 형식, 크기로 파일을 정렬합니다. - 모두 선택: 폴더 내 모든 파일 및 폴더를 선택합니다. - 다음으로 복사 / 이동: 파일을 다른 장소로 복사 또는 이동합니다. - 압축: 선택한 파일 또는 폴더들을 Zip 파일로 압축합니다. - 이름 바꾸기: 파일 또는 폴더의 이름을 변경합니다. - 정보 확인: 파일 정보를 확인합니다. |
| 4 | 선택된 파일 또는 폴더가 강조 표시됩니다. |

기본 기능 사용하기

화면 잠금

화면 잠금을 설정하여 허가된 사용자만 단말기를 사용할 수 있도록 보호하세요.



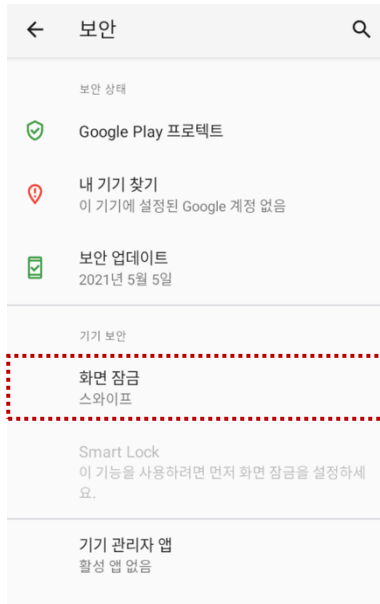
1. **설정**  > **보안**  으로 이동하세요.
2. **화면 잠금**을 탭하세요.

Figure 46 화면 잠금





3. 화면 잠금 방식을 선택하세요.
 - 없음 : 화면 잠금 없음
 - 스와이프 : 화면을 스와이프하여 잠금 해제 (기본 설정)
 - 패턴 : 패턴을 그려 잠금 해제
 - PIN : PIN을 입력하여 잠금 해제 (최소 4자리의 숫자)
 - 비밀번호 : 비밀번호를 입력하여 잠금 해제 (최소 4글자)

기본 기능 사용하기

설정

설정에 접근하려면 두 가지 방법이 있습니다.

- 앱 서랍을 열고 **설정**  실행
- 빠른 설정 창을 열고  탭

디스플레이 밝기 조절하기

디스플레이의 밝기를 조절하려면,



- 빠른 설정 창을 열고 밝기 조절 바를 이용
- **설정**  > **디스플레이**  > **밝기 수준**을 선택

Figure 47 일반 밝기



Figure 48 80% 이상 밝음



Caution: 화면을 장시간동안 높은 밝기로 사용하면 눈에 피로가 쌓일 수 있으며 배터리의 사용량이 늘어날 수 있습니다.

소리 조절하기



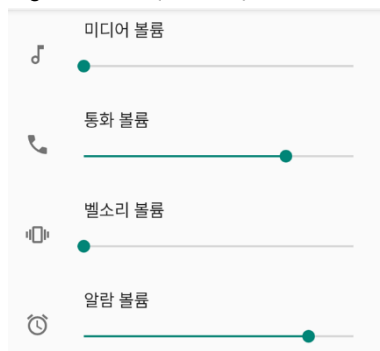
소리 볼륨을 조절하려면, **설정**  > **소리**  로 이동하세요. 미디어, 통화, 벨소리, 알람 소리 조절 바를 이용하여 각 볼륨을 조절할 수 있습니다.

Figure 49 소리 조절 바



Caution: 장시간 높은 볼륨으로 사용하면 귀에 피로가 쌓일 수 있으며 배터리 사용량이 늘어날 수 있습니다.

기본 기능 사용하기

키보드 백라이트 사용하기

작업 환경이 어두워 키패드가 잘 보이지 않는 경우, 키보드 백라이트 기능을 이용할 수 있습니다.

키보드 백라이트 기능을 켜려면,



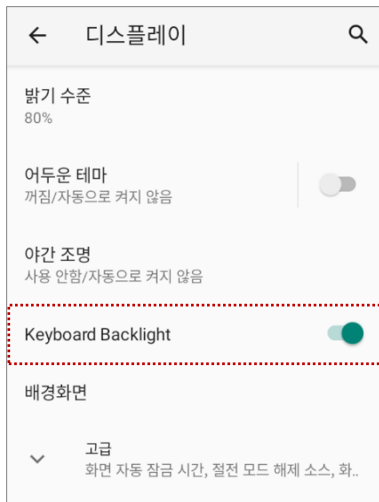
1. **설정**  > **디스플레이**  로 이동하세요.
2. **Keyboard Backlight** 스위치를 켜세요.

Figure 50 키보드 백라이트




기본 기능 사용하기

글꼴 크기 조절하기

글꼴 크기가 너무 작거나 크다면 아래 위치에서 크기를 조절할 수 있습니다.

1. **설정** > **디스플레이** 로 이동하세요.
2. **고급**을 탭하여 더 많은 설정을 펼치세요.
3. **글꼴 크기**를 탭하세요.
4. 미리보기를 참고하여 글꼴의 크기를 선택하세요.

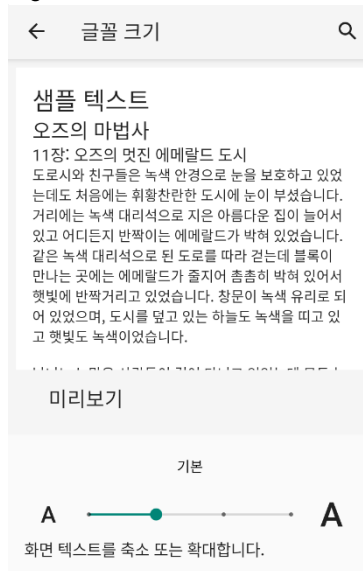
Figure 51 글꼴 크기 설정








키패드 사용하기



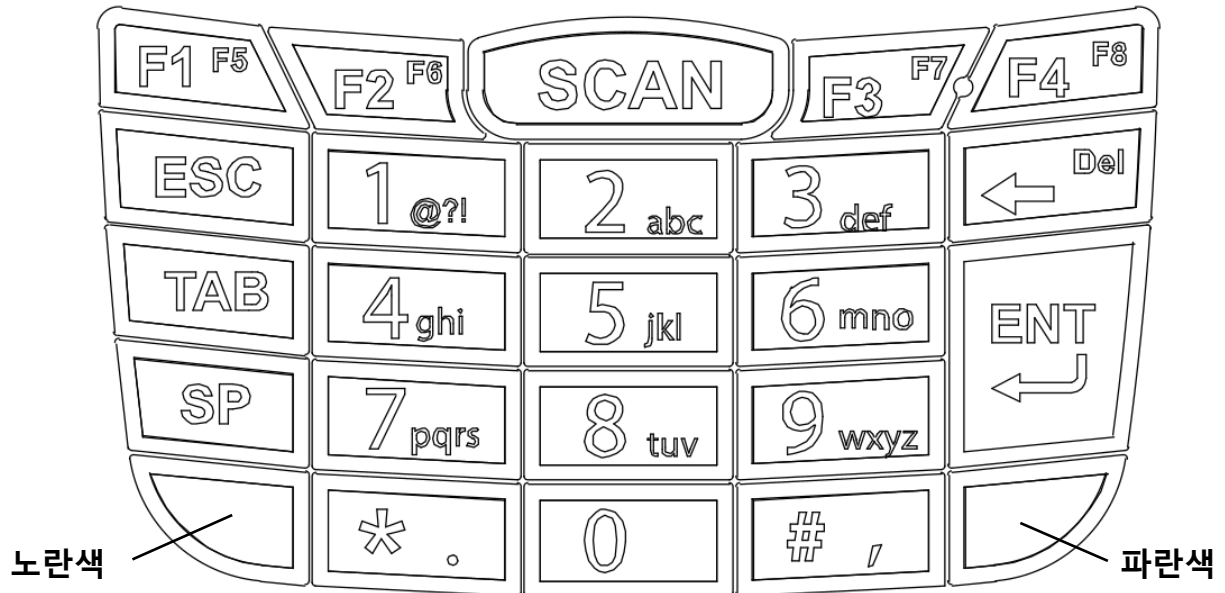


키패드 사용하기

Figure 52 PM67 키패드



| Key | Description |
|---|--|
| 기능 키 1~4 (5~8)  | 기능 키 (평선 키) F1 ~ F4 (또는 기능 실행 모드에서 F5 ~ F8로 동작) |
| 스캔 버튼  | 바코드 스캔 |
| ESC 키  | 화면 및 진행에서 빠져나오는 기능 |
| Tab 키 (탭 키)  | 탭 기능 |
| Space 키 (스페이스 키)  | 띄어쓰기 기능 |

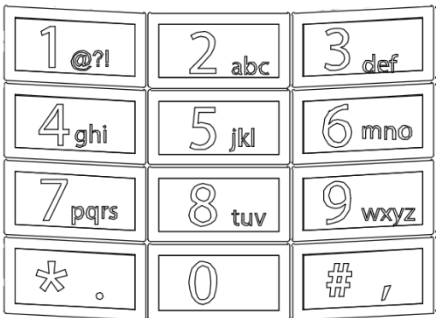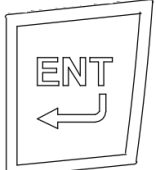키패드 사용하기

| Key | Description |
|---|---|
| 숫자 키 0~9  | 숫자 입력 모드인 경우 (상태 표시줄에 1 아이콘 표시됨) <ul style="list-style-type: none"> - 0 ~ 9 입력됨 알파벳 입력 모드인 경우 <ul style="list-style-type: none"> - 대문자 또는 소문자로 알파벳이 입력되거나 키패드에 노란색으로 표시된 특수문자 입력됨 |
| 백스페이스 키  | 백스페이스 (지우기) 기능 |
| 엔터 키  | 엔터 (줄 바꿈) 기능 |
| 알파 키 (노란색)  | 한 번 누른 경우 <ul style="list-style-type: none"> - 알파벳 소문자 입력 모드로 전환되어 키패드에 노란색으로 표시된 문자를 입력할 수 있음 - 상태 표시줄에 A 아이콘이 표시됨 두 번 누른 경우 <ul style="list-style-type: none"> - 알파벳 대문자 입력 모드로 전환되어 키패드에 노란색으로 표시된 알파벳의 대문자를 입력할 수 있음 - 상태 표시줄에 a 아이콘이 표시됨 세 번 누른 경우 <ul style="list-style-type: none"> - 기본 입력 모드로 전환됨 |
| 기능 키 (파란색)  | 한 번 누른 경우 <ul style="list-style-type: none"> - 할당 기능 실행 모드로 전환되어 키패드에 파란색으로 표시된 기능을 실행할 수 있음 - 상태 표시줄에 Fn 아이콘이 표시됨 두 번 누른 경우 <ul style="list-style-type: none"> - 기본 입력 모드로 전환됨 |

키패드 사용하기

하드웨어 버튼 사용하기

화면 캡처하기

화면을 캡처하려면 전원 버튼과 볼륨 줄이기 버튼을 동시에 누르세요. 캡처된 이미지는 단말기 저장소의 **Pictures > Screenshots** 폴더에 저장됩니다.

Program buttons

전원 버튼을 제외한 PM67의 모든 하드웨어 버튼은 필요에 따라 원하는 기능을 수행하도록 지정할 수 있습니다. 기본 기능이 아닌 다른 기능으로 지정하려면,



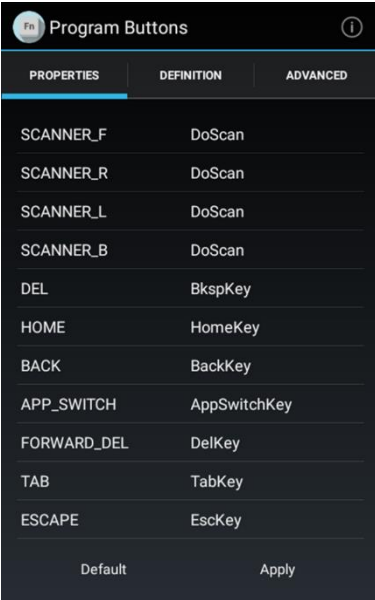
1. **EmKit**  에서 **Program buttons**  를 실행하세요.
2. 목록에서 기능 변경을 원하는 버튼을 선택하세요.

Figure 53 Program buttons – 버튼 목록




| PROPERTIES | DEFINITION | ADVANCED |
|-------------|--------------|----------|
| SCANNER_F | DoScan | |
| SCANNER_R | DoScan | |
| SCANNER_L | DoScan | |
| SCANNER_B | DoScan | |
| DEL | BkspKey | |
| HOME | HomeKey | |
| BACK | BackKey | |
| APP_SWITCH | AppSwitchKey | |
| FORWARD_DEL | DelKey | |
| TAB | TabKey | |
| ESCAPE | EscKey | |

Default Apply

다음 페이지에서 각 버튼의 코드명을 확인하실 수 있습니다.

키패드 사용하기

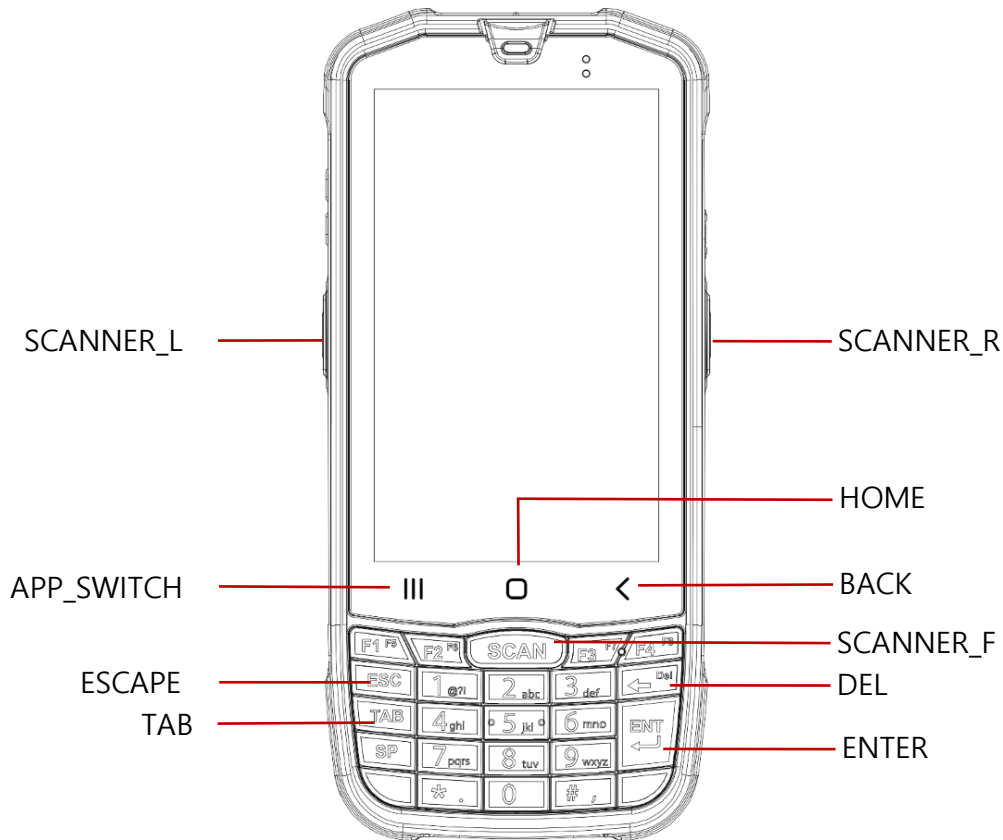Figure 54 PM67 버튼 코드 명



i Note:

- **SCANNER_B:** 건 핸들의 트리거 버튼을 가리킵니다.
- **FORWARD_DEL:** 할당 기능 실행 모드에서의 DEL 버튼을 가리킵니다.

3. 버튼에 지정할 기능을 선택하세요.
4. **확인**을 탭하세요.
5. 버튼 기능 변경을 완료한 후, 반드시 **적용**을 탭하여 변경 사항을 저장하세요.

카메라


PM67에는 단말기의 후면에 카메라가 탑재되어 있습니다. 카메라를 사용하려면 앱 서랍을 열고 카메라 앱  을 실행하세요.

Figure 55은 카메라 앱 실행 시 메인 화면이며, Figure 56는 화면을 오른쪽으로 드래그 시 나타나는 화면입니다.

Figure 55 카메라 메인 화면

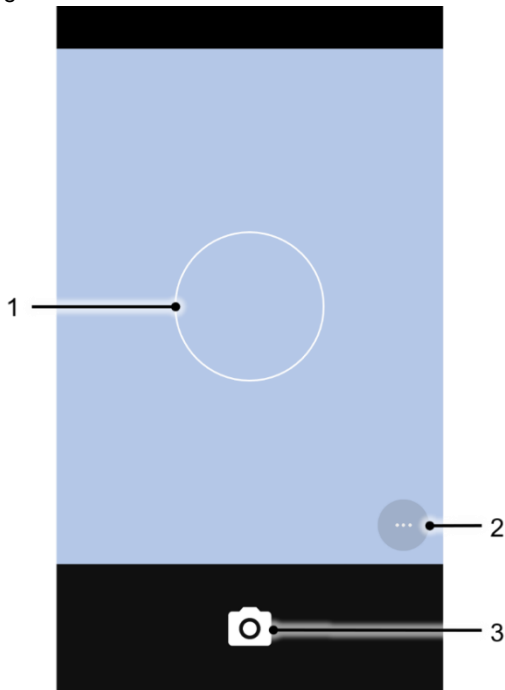





Figure 56 카메라 모드 변경 / 설정 화면




| No | 명칭 | 설명 |
|----|--------------|--|
| 1 | 초점 | 초점을 맞출 부분이 표시됩니다. 변경하려면 원하는 부분을 누르세요. |
| 2 | 카메라 고급 옵션 |  : 자동 촬영 타이머 설정  : 화면에 격자 표시  : 플래시 라이트 설정 (활성 / 비활성 / 자동 모드) |
| 3 | 사진 찍기 버튼 | 눌러서 사진을 찍거나 동영상 촬영을 시작하세요. |
| 4 | 카메라 모드 변경 버튼 | 사진 모드 또는 동영상 촬영 모드를 선택하세요. |
| 5 | 카메라 고급 설정 | 사진 해상도 및 품질을 설정할 수 있습니다. 위치 정보 저장 및 수동 노출 기능을 설정할 수 있습니다. |

스캐너

PM67의 상단에는 스캐너가 탑재되어 있습니다. 작업 환경에 최적화되도록 스캐너 설정을 변경하여 작업 효율을 향상시킬 수 있습니다.

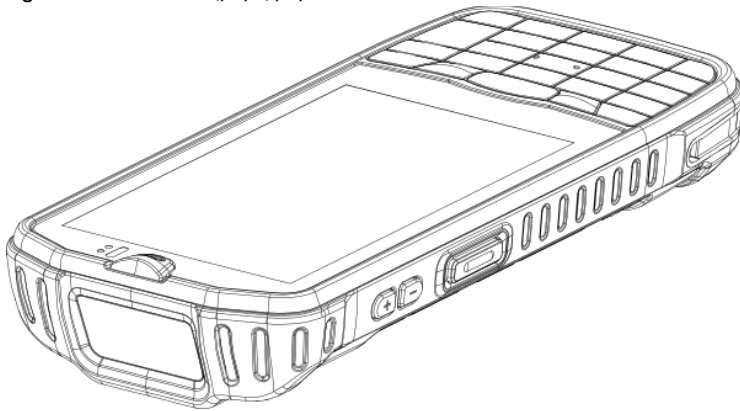Figure 57 PM67 스캐너 위치



스캐너 켜기 / 끄기

스캔 기능은 기본적으로 꺼져 있습니다. 스캔 기능을 켜려면 아래 과정을 따르세요.




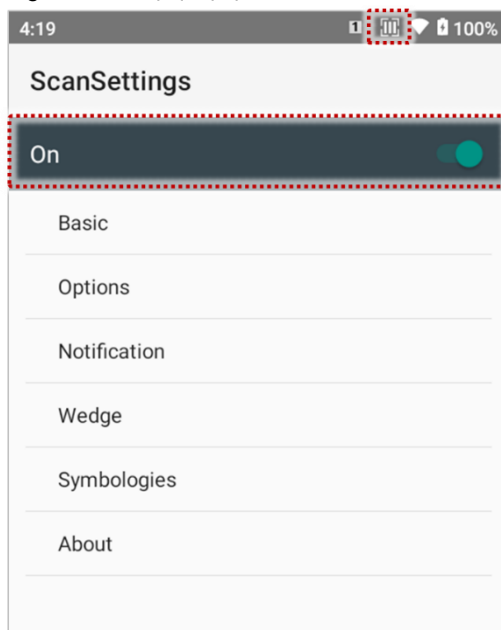
1. **EmKit**  또는 **설정**  을 실행하고 **ScanSettings**를 선택하세요.
2. 토글 스위치를 눌러 스캔 기능을 켜세요.
3. 상태 표시줄에 스캐너 아이콘  이 나타나면 스캔 기능이 켜진 것입니다.

Figure 58 스캐너 켜기



스캐너

스캐너 설정 (ScanSettings)

스캐너가 켜지면 스캐너 설정 메뉴들 (ScanSettings)이 표시됩니다. ScanSettings은 아래 요소로 구성되어 있습니다.

- Basic
- Options
- Notification
- Wedge
- Symbologies
- About

Basic

Scanning 관련 기능과 Wedge 모드 옵션을 제어할 수 있습니다.

1. Scanning

- Trigger timeout을 변경하고 Auto scan 과 Continuous scan을 설정할 수 있습니다.
- 소프트웨어 스캔 버튼인 TouchScan을 활성화/비활성화 할 수 있습니다. TouchScan 버튼을 화면 안의 편한 위치에 놓고 탭하여 바코드를 스캔하세요.

Figure 59 ScanSettings - Basic


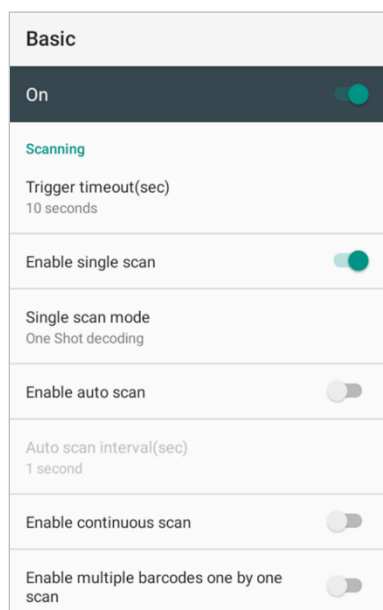


Figure 60 ScanSettings - TouchScan

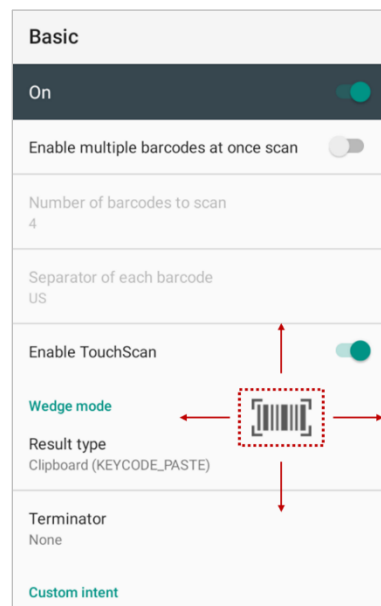

스캐너


2. Wedge mode

- 디코딩 데이터의 Result type을 아래 목록에서 선택할 수 있습니다.
 - User Message
 - Keyboard Event
 - Clipboard (KEYCODE_PASTE)
 - Clipboard (Ctrl + V)
 - Intent Broadcast
 - Custom Intent
- Terminator를 아래 목록 중에서 선택할 수 있습니다.
 - None
 - Space
 - Tab
 - LF
 - Tap & LF

Options

- Center window, Aimer 및 Illumination을 활성화 또는 비활성화 할 수 있습니다.
- Decode mode와 Power save mode 등을 설정할 수 있습니다.

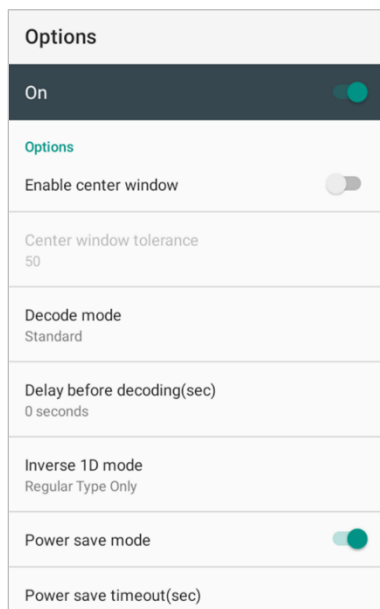Figure 61 ScanSettings - Options




스캐너

Notification

비프음 볼륨, LED 표시, 진동을 제어할 수 있습니다.

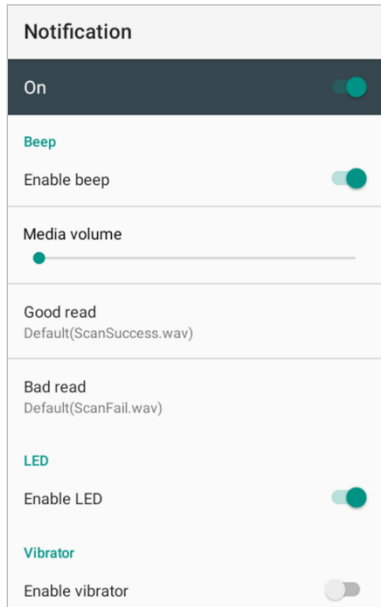Figure 62 ScanSettings - Notification




스캐너

Wedge

Wedge 설정에서는 아래 항목을 제어할 수 있습니다.

- Barcode ID
- Aim ID
- Group separator
- Prefix
- Suffix
- Character set
- Extended Wedge

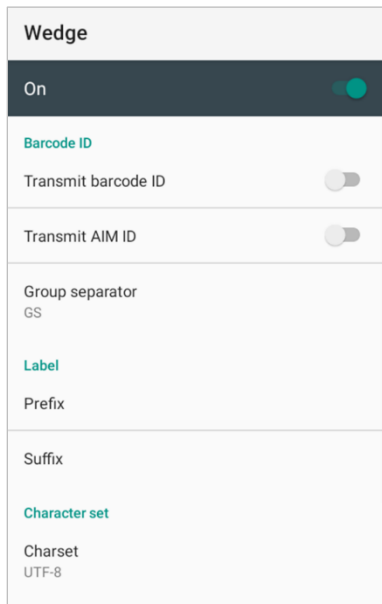Figure 63 ScanSettings - Wedge




스캐너

Extended wedge

PM67은 디코딩된 데이터를 용도에 맞게 변형시킬 수 있는 Extended wedge 기능을 지원합니다.

Enable extended wedge 토글 스위치를 눌러 기능을 활성화시키고 **Configuration extended wedge**를 탭하여 자세한 변형 규칙을 지정하세요.

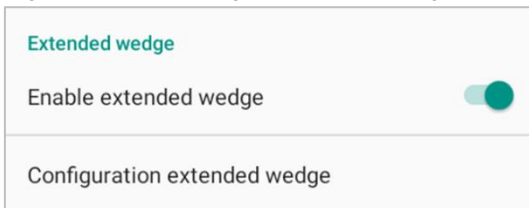
Figure 64 ScanSettings - Extended wedge



(예시) CODE128 바코드 데이터를 읽으면 데이터 맨 앞에 "*Point Mobile*"이라는 문구 추가하기

1. **Style** (1)을 탭하고 **Condition** (2)을 선택하세요.

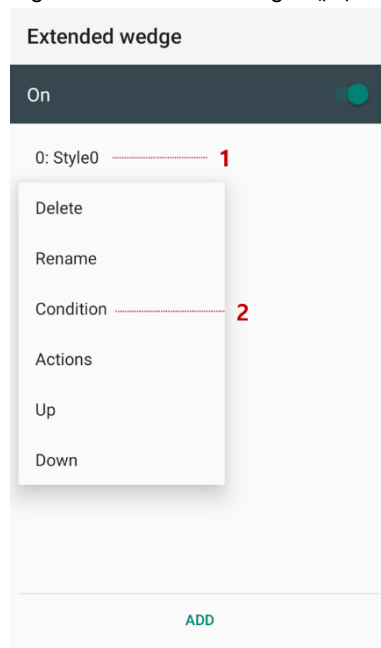
Figure 65 Extended wedge 예시_1



스캐너


2. **Symbologies**를 탭하고 심볼로지 목록에서 **CODE128** 스위치를 켜세요.

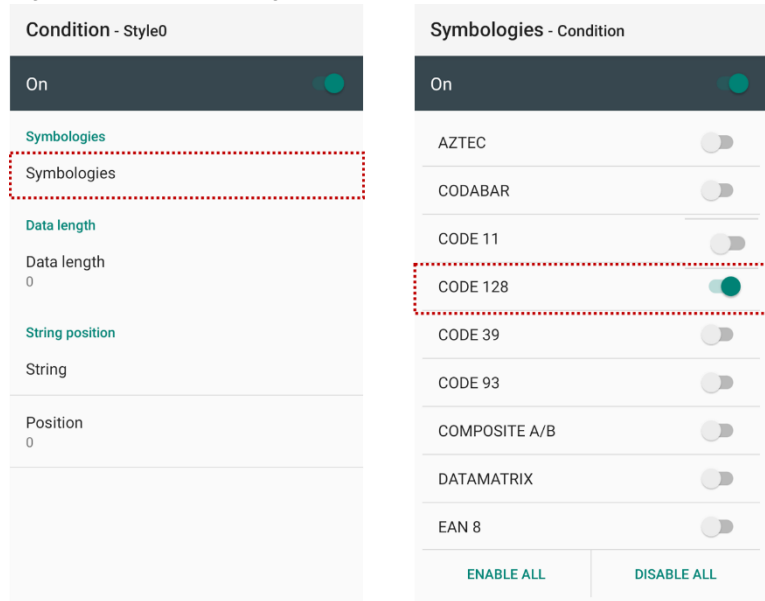Figure 66 Extended wedge 예시_2



3. 다시 돌아가서 **Style (1)**을 탭하고 **Actions (2)**을 선택하세요.

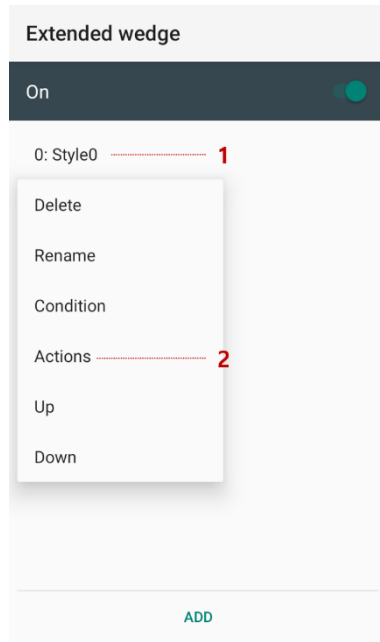
Figure 67 Extended wedge 예시_3



스캐너


4. **ADD**를 탭한 후 목록에서 **Move to start**를 선택하여 데이터의 맨 앞으로 이동하도록 지정합니다.

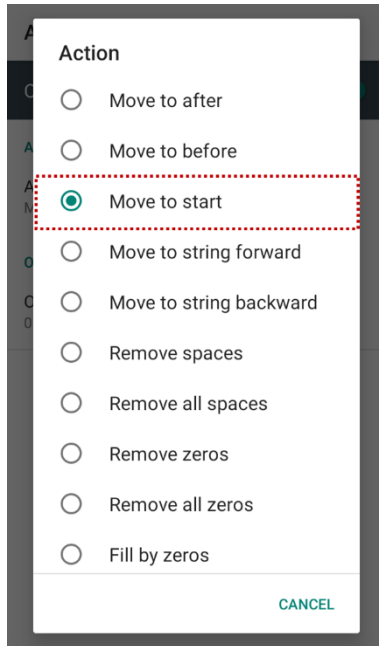Figure 68 Extended wedge 예시_4




5. Action을 하나 더 추가하여, **action type**을 **Send string**으로 지정합니다. **Value**에는 "*Point Mobile*"을 입력합니다.

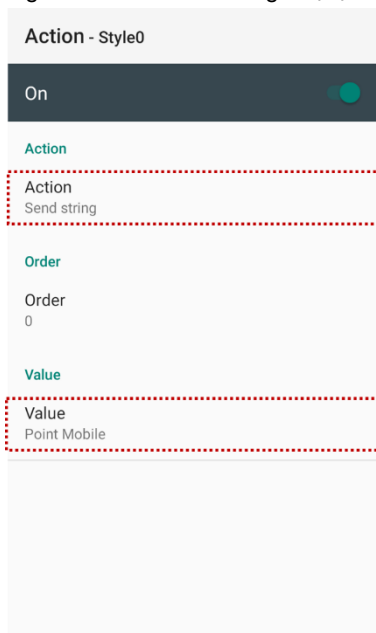Figure 69 Extended wedge 예시_5



스캐너

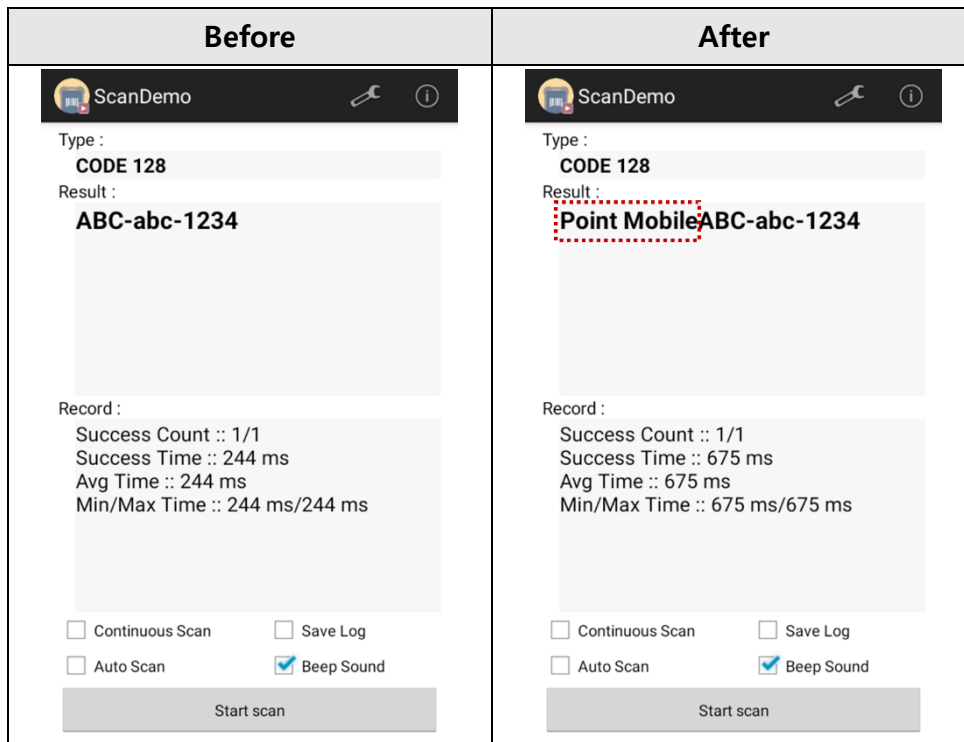7. **ScanDemo** 앱에서 CODE128 바코드를 스캔하여 "*Point Mobile*" 문구가 정상적으로 추가되는지 확인합니다.




스캐너

Symbologies

특정 바코드 심볼로지를 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다. 비활성화된 심볼로지의 바코드는 읽을 수 없게 됩니다. 각 심볼로지 이름을 탭하면 해당 심볼로지의 상세 설정을 제어할 수 있습니다.

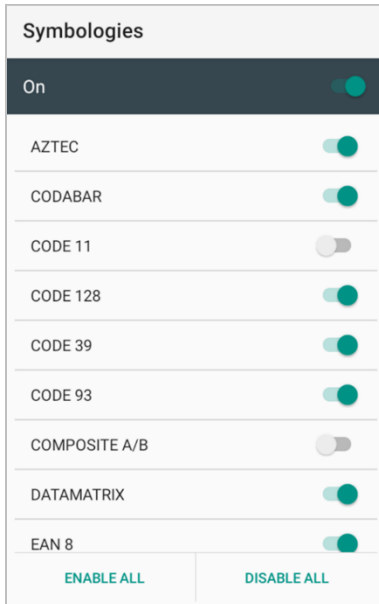
Figure 70 ScanSettings - Symbologies



About

단말기에 탑재된 스캐너의 정보를 확인하고 스캐너 설정을 초기화할 수 있습니다.

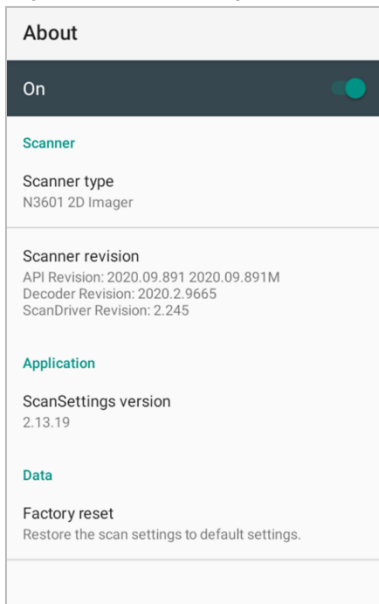Figure 71 ScanSettings - About



스캐너

바코드 스캔하기

일정 거리를 유지하며 바코드를 조준하고 PM67의 스캔 버튼들 중 하나를 눌러 바코드를 스캔할 수 있습니다. 만약 다른 버튼을 스캔 버튼으로 지정해 두었다면 ([버튼 사용하기 – Program buttons](#) 챕터 참고), 해당 버튼을 눌러서도 스캔할 수 있습니다.


Figure 72 PM67 기본 스캔 버튼



N3601 스캐너 SKU (SKU1, SKU2)

초록색 원형 조준점이 바코드의 중앙에 오도록 조준하세요. 바코드 전체가 일루미네이션 조명 안에 위치해야 바코드를 읽을 수 있습니다.

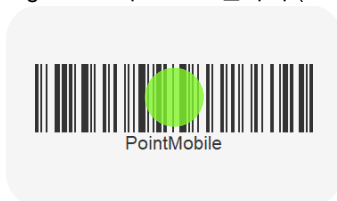Figure 73 바코드 스캔하기 (N3601)



스캐너

N6603 스캐너 SKU (SKU3)

조준기의 중앙 십자 모양이 바코드의 중앙에 오도록 조준하세요. 바코드 전체가 일루미네이션 조명 안에 위치해야 바코드를 읽을 수 있습니다.

Figure 74 바코드 스캔하기 (N6603)



ScanDemo

ScanDemo 앱을 사용하여 스캔 기능을 테스트해볼 수 있습니다.



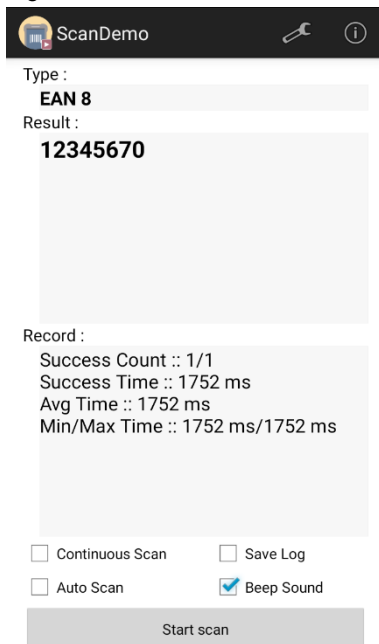
1. EmKit  에서 ScanDemo  을 실행하세요.
2. 단말기의 스캔 버튼을 누르거나 ScanDemo 앱 화면의 **Start scan** 버튼을 탭하여 바코드를 스캔하세요.
3. 스캔 결과가 화면에 나타납니다.

Figure 75 ScanDemo



무선 통신


모바일 데이터 (LTE SKU만 지원)

Note: 모바일 데이터는 PM67 LTE SKU (SKU2, SKU3)에서만 지원됩니다. 모바일 데이터를 이용하려면 먼저 단말기가 LTE SKU인지 확인하세요.

모바일 데이터에 접속하려면 SIM 카드를 반드시 삽입하여야 합니다. SIM 카드 삽입 방법은 [SIM 카드 및 SD 카드 삽입하기](#) 챕터를 참고하세요.

SIM 카드를 삽입한 후에는 단말기를 재부팅하세요. 네트워크에 연결되면 모바일 데이터 관련 아이콘이 상태 표시줄에 나타납니다.

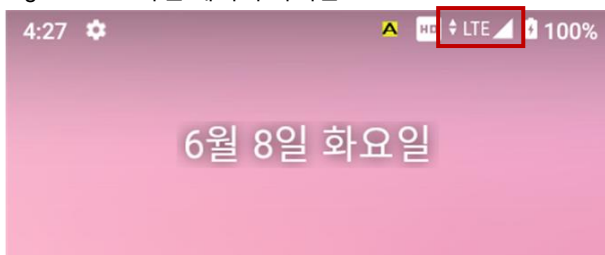Figure 76 모바일 데이터 아이콘



설정 > **네트워크 & 인터넷**에서는 네트워크 정보를 확인하고 관련 설정을 변경할 수 있습니다. 네트워크 설정 화면은 빠른 설정 창에서 모바일 데이터 아이콘을 길게 눌러서도 접근할 수 있습니다.

Figure 77 모바일 데이터 설정


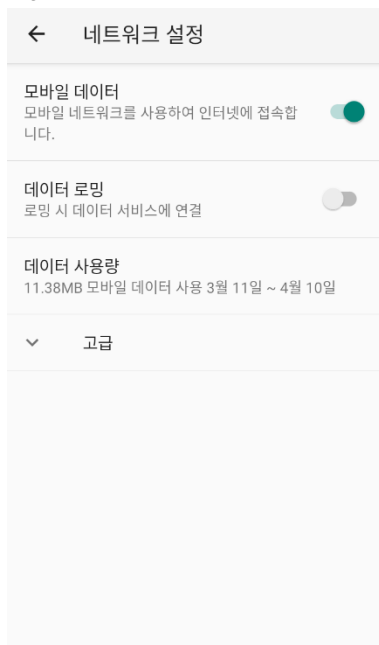


Figure 78 빠른 설정 창 – 모바일 데이터

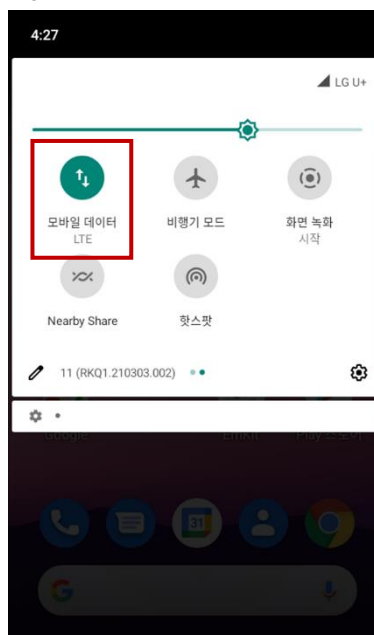

무선 통신

Wi-Fi

Wi-Fi 기능을 켜고 연결하려면,




1. 설정  > 네트워크 및 인터넷  > Wi-Fi로 이동하세요.
2. 토글 스위치를 탭하여 Wi-Fi를 켜세요.
3. 시스템에서 자동으로 주변 Wi-Fi 신호를 검색하고 신호 세기가 높은 순으로 나열합니다.
4. 연결할 Wi-Fi SSID를 선택하세요.
5. 연결이 완료되면 SSID 하단에 **연결됨** 메시지가 표시됩니다.

Figure 79 Wi-Fi 연결됨



i Note: Wi-Fi에는 개방형 Wi-Fi와 보안 Wi-Fi가 있습니다. 두 네트워크 유형은 Wi-Fi SSID 이름 옆의 자물쇠 아이콘 (🔒)으로 구별할 수 있습니다.
보안 Wi-Fi에 연결하려면 반드시 비밀번호를 입력하여야 합니다.

Figure 80 개방형 Wi-Fi

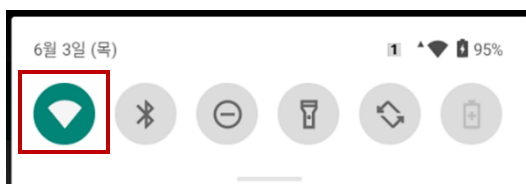


Figure 81 보안 Wi-Fi



이전에 연결했던 Wi-Fi 범위 안에서는, 빠른 설정 창에서 Wi-Fi를 켜면 연결했던 네트워크에 자동으로 연결됩니다.

Figure 82 빠른 설정 창 – Wi-Fi



무선 통신

블루투스 (Bluetooth)

기능 켜기 / 끄기

블루투스 기능은 기본적으로 꺼져있습니다. 블루투스를 켜려면 아래 두 가지 중 한 가지 방법을 이용하세요.





- 빠른 설정 창을 열고 블루투스  를 켜세요.

Figure 83 빠른 설정 창 - 블루투스



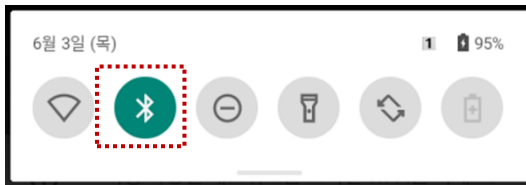- 설정  > 연결된 기기  > 새 기기와 페어링으로 이동 (자동 켜짐)

페어링 및 연결

새 기기와 연결하려면,



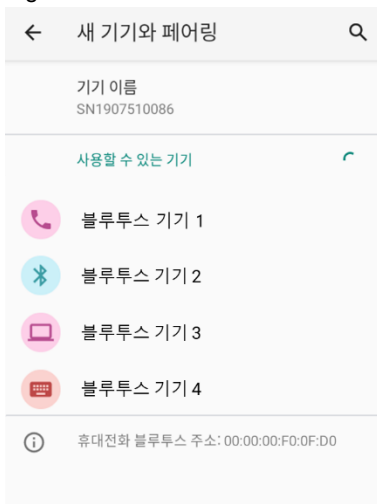
1. 설정  > 연결된 기기  로 이동하세요.
2. 새 기기와 페어링을 탭하세요.
(블루투스가 꺼진 상태였다면 이 단계에서 블루투스가 자동으로 켜집니다.)
3. 검색된 사용할 수 있는 기기 중에서 연결할 기기를 선택하세요.

Figure 84 블루투스 – 사용할 수 있는 기기



4. 화면에 표시되는 안내 (페어링 인증번호 및 확인 안내창)에 따라 연결을 완료하세요.

무선 통신


5. 연결에 성공하면 **현재 연결된 기기** 목록에 연결된 기기 이름이 나타납니다.

Figure 85 블루투스 – 현재 연결된 기기



이전에 연결했던 기기를 다시 연결하려면 **이전에 연결된 기기** 목록에서 연결할 기기 이름을 선택하세요. 만약 원하는 기기가 보이지 않으면, **전체 보기**를 탭하여 더 많은 기기 목록을 확인하세요.

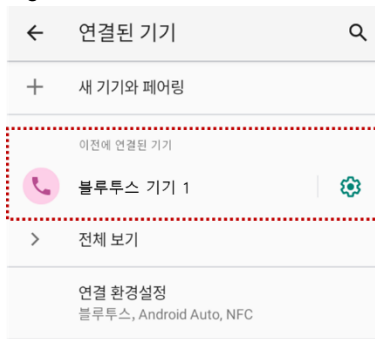Figure 86 이전에 연결된 기기



저장 및 연결 해제



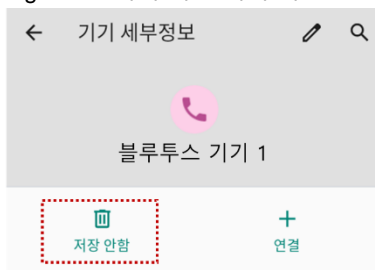
블루투스 기기를 저장된 기기에서 삭제하려면 목록에서 삭제할 기기를 선택한 후, **저장 안함**  을 탭하세요. 연결만 해제하려면 **연결 끊기**  를 탭하세요.

Figure 87 기기 저장 해제 버튼



무선 통신

블루투스 기기 정보 변경


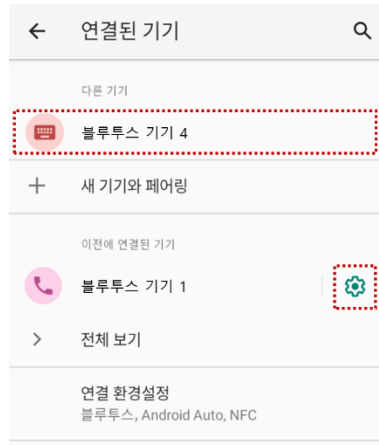

현재 연결된 기기 목록 또는 이전에 연결된 기기 목록에서 정보를 변경할 기기 이름 또는  아이콘을 탭하세요.

Figure 88 블루투스 – 기기 정보



만약 이전에 연결된 기기 목록에서 원하는 기기가 보이지 않으면, 전체 보기를 탭하여 더 많은 기기 목록을 확인하세요.


- 기기 이름을 변경하려면 화면 상단의  아이콘을 탭하세요.
- 일부 기기에서는 기타 블루투스 관련 설정을 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다.

무선 통신

NFC (NFC SKU만 지원)



Note: NFC 기능은 PM67 SKU2, SKU3에서만 지원됩니다. NFC 기능을 사용하려면 먼저 단말기가 NFC를 지원하는 SKU인지 확인하세요.


NFC 기능은 기본적으로 활성화되어 있습니다. 만약 NFC 기능이 꺼져있다면, 빠른 설정 창에서 NFC 아이콘  을 눌러 NFC 기능을 켜세요.

PM67은 배터리 커버에 NFC 안테나를 장착하고 있습니다. 인식시킬 NFC 태그를 아래 그림에 표시된 인식 위치 가까이 가져가세요.

Figure 89 PM67 NFC 인식 위치



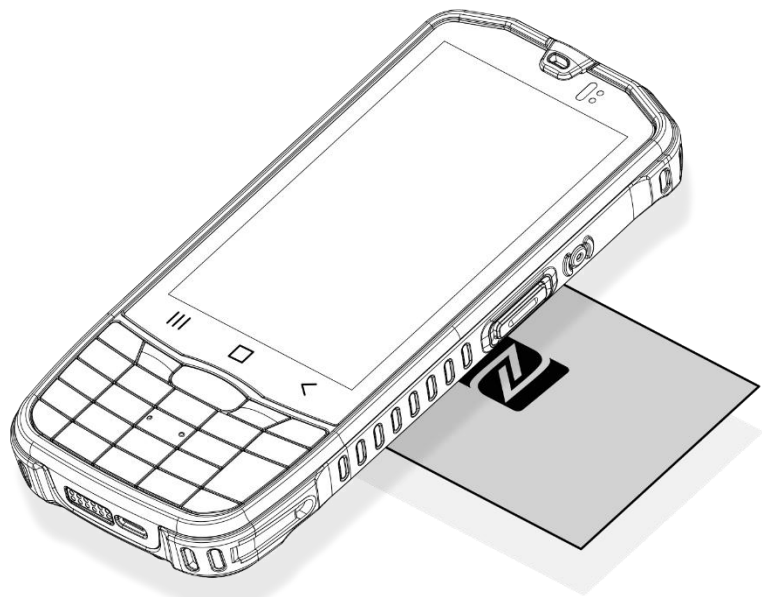Figure 90 NFC 태그 인식





시스템 관리

시스템 정보

시스템 정보는 **설정**  이나 **EmKit**  에서 확인할 수 있습니다.

설정에서 확인

설정  > **휴대전화 정보**  에서 아래 정보를 확인할 수 있습니다.

- 기기 이름
- Phone number
- 긴급 상황 정보
- 법률 정보 & 인증서
- 모델 정보 & SIM 상태
- Hostname
- Android 버전
- IMEI
- IP 주소
- Wi-Fi MAC 주소
- 블루투스 주소
- 빌드 번호

EmKit에서 확인

EmKit  > **System Information**  에서 아래 정보를 확인할 수 있습니다.

- 프로세서 정보
- 버전 정보 (안드로이드 버전, 안드로이드 이미지 버전, SDK 버전 등)
- 제조 업체 정보 (시리얼 번호, 제품 번호 등)
- 단말기 정보 (스캐너, 카메라, Audio, 디스플레이 등)
- 배터리 정보 (Battery charging status 등)
- 애플리케이션 버전 정보 (각 EmKit 앱들의 버전)

시스템 관리

단말기 상태 확인

EmKit에 포함된 EmHealthReport 앱은 단말기의 배터리와 eMMC의 상태를 보여줍니다.

EmHealthReport 앱은 배터리와 eMMC의 상태를 모니터링하여 수명을 예측하거나, 배터리 충전 불능 또는 과도하게 빠른 배터리 방전 등 배터리 문제가 발생했을 경우 원인을 파악하는 데에 이용할 수 있습니다.



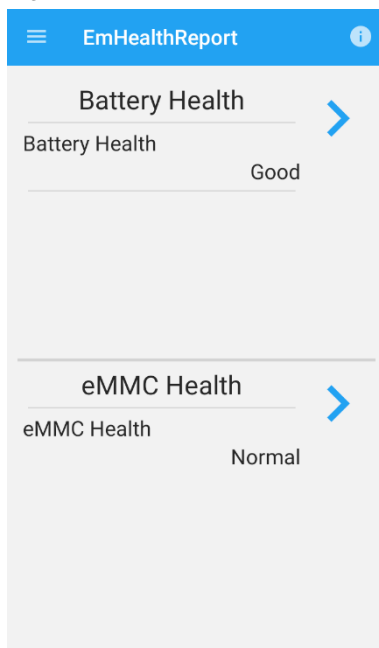
EmKit 에서 EmHealthReport 를 선택하여 실행하세요. 메인 화면에서는 단말기의 상태 정보를 간략히 확인할 수 있으며, 우측의 파란색 화살표를 탭하여 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.

Figure 91 EmHealthReport



- **Battery Health (배터리 상태)**

- Battery Level (배터리 잔량)
- Battery Health (배터리 상태)
- Battery Voltage (배터리 전압)
- Battery Temperature (배터리 온도)
- System Temperature (시스템 온도)


- **eMMC Health (eMMC 상태)**

- Pre-EOL Information (eMMC 상태)
- Device life time estimation type A
- Device life time estimation type B

시스템 관리

OS 업데이트

업데이트를 통한 성능 유지 및 향상을 위해 포인트 모바일에서는 주기적으로 최신 OS를 제공합니다. 작업 환경에 맞추어, 서비스 포털에서 제공하는 PFU 파일을 이용해 저장소 또는 OTG로 OS를 업데이트하거나, 네트워크를 이용하는 FOTA를 통해 OS를 업데이트하세요.

 **Notice:** 업데이트 전에 단말기에 저장된 데이터의 백업을 권장합니다.

저장소를 이용한 업데이트




1. OS 이미지 파일 (PFU 파일)을 다운로드 받아 SD 카드 또는 단말기 저장소의 최상위 폴더에 복사하세요.
2. (SD 카드를 이용하는 경우) SD 카드를 단말기에 삽입하세요.
3. **설정**  > **시스템**  > **고급** > **시스템 업데이트**로 이동하세요.
4. **업데이트 가능한 버전**에 표시된 저장소 내 OS 이미지 파일을 확인하세요.

Figure 92 저장소를 이용한 OS 업데이트



5. **업데이트**를 탭하여 업데이트를 시작하세요.

 **Note:** **업데이트 가능한 버전**에 OS 이미지 파일이 보이지 않으면, 파일을 저장소의 최상위 폴더에 복사하였는지 다시 확인하세요. 시스템은 최상위 폴더에 위치한 파일만 인식할 수 있습니다.

시스템 관리

OTG를 이용한 OS 업데이트


1. OS 업데이트에 사용할 수 있도록 포맷된 USB 플래시 드라이브를 준비하세요.
2. OS 이미지 파일 (PFU 파일)을 드라이브의 최상위 폴더에 복사하세요.
3. PM67 에 드라이브를 연결하세요.
4. **설정** > **시스템** > **고급** > **시스템 업데이트**로 이동하세요.
5. **업데이트 가능한 버전**에 준비한 OS 파일이 표시되는지 확인하세요.
6. **업데이트**를 눌러 업데이트를 시작하세요.

FOTA를 이용한 OS 업데이트

만약 네트워크 연결이 가능한 환경이라면, FOTA를 통해 OS를 업데이트할 수 있습니다.

1. 네트워크 (Wi-Fi, 모바일 데이터 등)에 연결하세요.
2. **설정** > **시스템** > **고급** > **시스템 업데이트**로 이동하세요.
3. 화면을 왼쪽으로 스와이프하거나 FOTA 탭을 탭하여 FOTA 탭으로 이동하세요.
4. FOTA 서버에 단말기의 OS 버전보다 최신 버전이 있으면 화면에 최신 OS의 정보 및 간략한 릴리즈 노트가 표시됩니다.

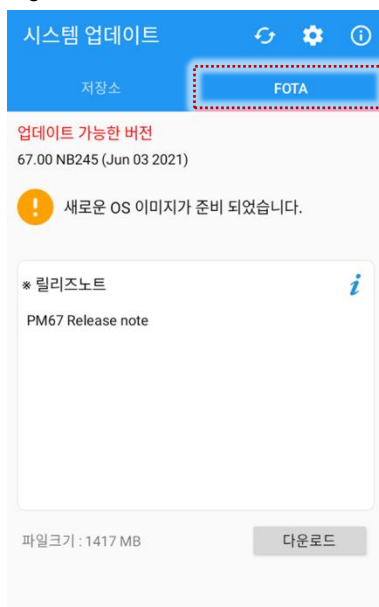Figure 93 FOTA 를 이용한 OS 업데이트




시스템 관리

5. 다운로드를 탭하세요.
6. OS 업데이트 안내창에서 **확인**을 탭하여 OS 이미지 파일 다운로드를 시작하세요.
7. 업데이트를 완료하기 위해서는 단말기를 재부팅해야 합니다. 파일 다운로드 완료 후 나타나는 **재시작이 필요합니다** 안내창에서 **확인**을 탭하여 단말기를 재부팅하세요.

i Note: 기본적으로 FOTA를 통한 OS 업데이트는 대용량의 OS 이미지 파일 다운로드로 인한 인터넷 요금 과금을 방지하기 위하여 Wi-Fi 또는 이더넷을 통해서만 가능합니다. 만약 모바일 데이터를 통해서도 다운로드 및 업데이트를 가능하게 하려면, FOTA 설정에서 체크박스를 체크 해제하세요. 모바일 데이터를 통한 다운로드에는 요금제에 따라 추가 요금이 부과될 수 있습니다.

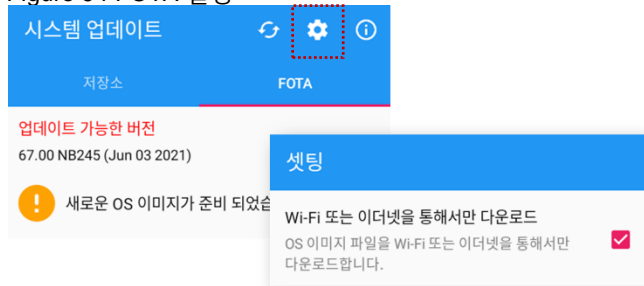Figure 94 FOTA 설정



시스템 관리

초기화

단말기가 비정상적으로 작동하거나, 데이터 초기화가 필요할 때 아래 방법들로 초기화를 수행하세요.



Caution: 초기화는 단말기에 저장된 설정이나 구글 계정, 앱 데이터 등 모든 개인 데이터를 삭제합니다. 또한 초기화는 취소하거나 복구할 수 없으므로 신중하게 실행하시기 바랍니다.

설정을 통한 초기화

단말기 전원을 켤 수 있고 설정에 접근할 수 있다면 아래 방법으로 초기화를 수행하세요.



1. **설정**  > **시스템**  > **고급** > **옵션 초기화**로 이동하세요.
2. **모든 데이터 삭제(초기화)**를 선택하세요.
3. 초기화는 모든 내부 저장소의 데이터를 삭제한다는 점을 반드시 확인한 후 **모든 데이터 삭제**를 탭하세요.

Figure 95 초기화



4. **모든 데이터 삭제** 버튼을 다시 눌러 초기화를 시작하세요.


시스템 관리

리커버리 모드를 통한 초기화

단말기가 비정상적으로 동작하며 전원이 켜지지 않거나, Android 리커버리 모드를 통해 초기화를 수행하세요.

1. 전원 버튼과 볼륨 높임 버튼, 전면의 스캔 버튼을 동시에 눌러 PM67 을 켜세요.

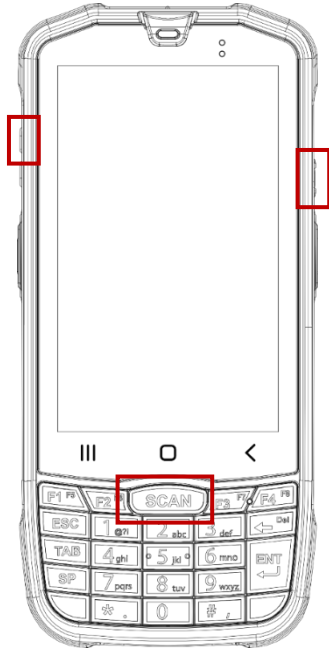Figure 96 리커버리 모드 진입 키 조합



2. 짧은 진동이 울리면 버튼에서 손을 떼세요.
3. 아래 버튼을 이용하여 **Wipe data/factory reset** 를 선택하세요.
 - 메뉴 이동 - 볼륨 조절 버튼
 - 메뉴 선택 - 전원 버튼 또는 Enter 키
4. 데이터 삭제가 완료되면 **Reboot system now** 를 선택하세요.

액세서리


PM67은 아래와 같은 별매 액세서리를 지원합니다. 모든 액세서리는 PM66과 호환됩니다.

| 분류 | 액세서리 이름 | 용도 |
|--------|--|--|
| 건 핸들 | 건 핸들 | 방아쇠 형태의 추가적인 스캔 버튼 제공 (기능 변경 가능 버튼) |
| 충전 크래들 | SSC (싱글 슬롯 크래들) / SEC (싱글 슬롯 이더넷 크래들) | 하나의 PM67과 PM67 배터리를 충전 USB C 타입 포트 (SSC) 또는 이더넷 포트 (SEC) 제공 |
| | 4SC (4 슬롯 크래들) | 최대 4 대의 PM67을 동시 충전 |
| | 4SBC (4 슬롯 배터리 크래들) | 최대 4 개의 PM67 배터리를 동시 충전 |

핸드 스트랩

핸드 스트랩은 단말기에 이미 부착된 상태로 전달됩니다. 배터리 또는 SIM/SD 카드를 삽입하려면 핸드 스트랩을 먼저 분리하세요.

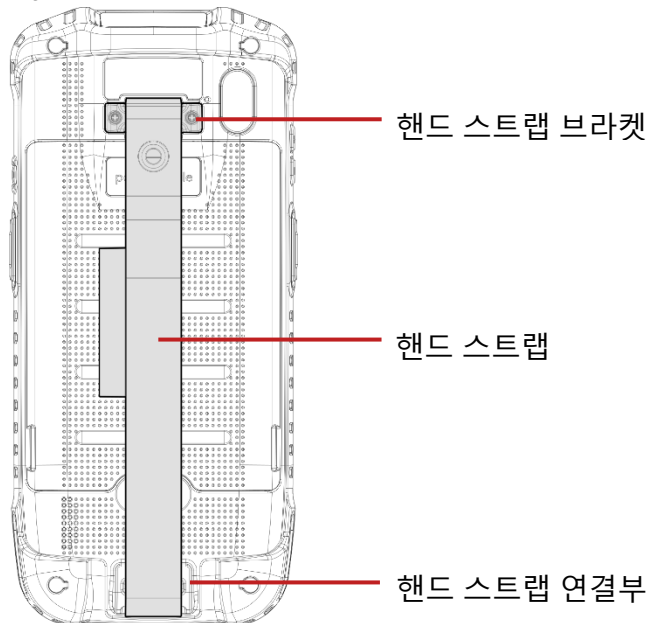Figure 97 PM67 핸드 스트랩




액세서리

핸드 스트랩 장착하기


1. 핸드 스트랩 브래킷과 단말기 후면 상단의 나사 구멍을 맞추세요.
2. 스크류 드라이버를 이용하여 나사를 조이세요.

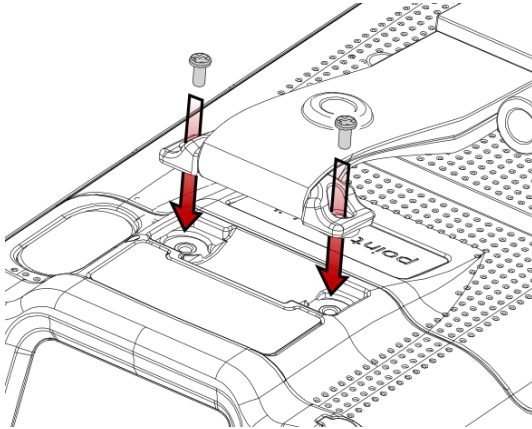Figure 98 핸드 스트랩 장착하기 (브래킷)



3. 스트랩의 끝 부분을 핸드 스트랩 연결부에 통과시키세요.

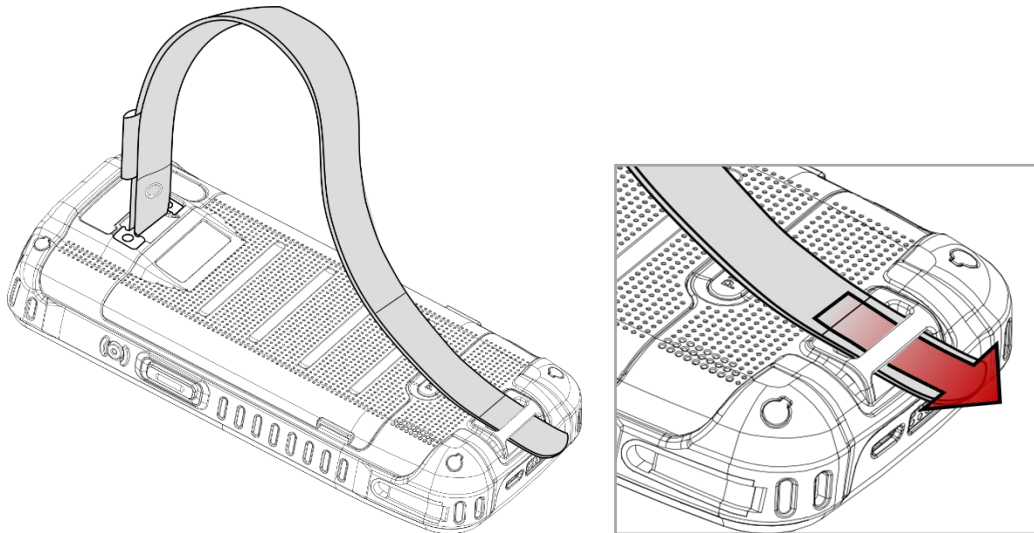
Figure 99 핸드 스트랩 연결부에 끼우기



액세서리

- 원하는 길이로 스트랩을 조절한 후 벨크로를 붙이세요.

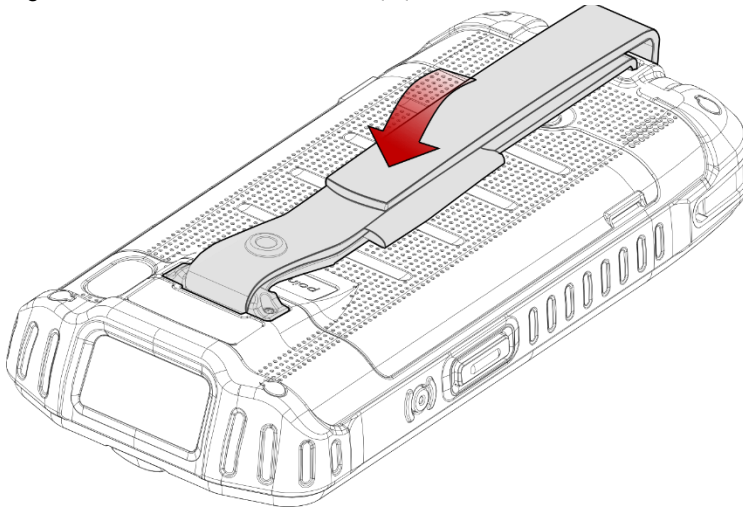
Figure 100 핸드 스트랩 벨크로 붙이기



핸드 스트랩 제거하기

- 스트랩의 끝 부분을 당겨 벨크로를 떼세요.

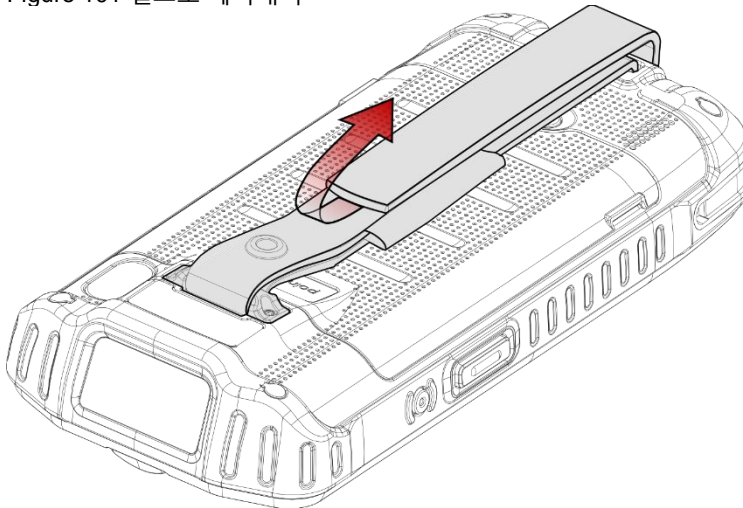Figure 101 벨크로 떼어내기




- 스트랩을 당겨 핸드 스트랩 연결부에서 스트랩을 빼내세요.

액세서리

3. 핸드 스트랩을 완전히 제거하려면, 스크류 드라이버를 이용하여 핸드 스트랩 브라켓을 고정하고 있는 나사를 푸세요.

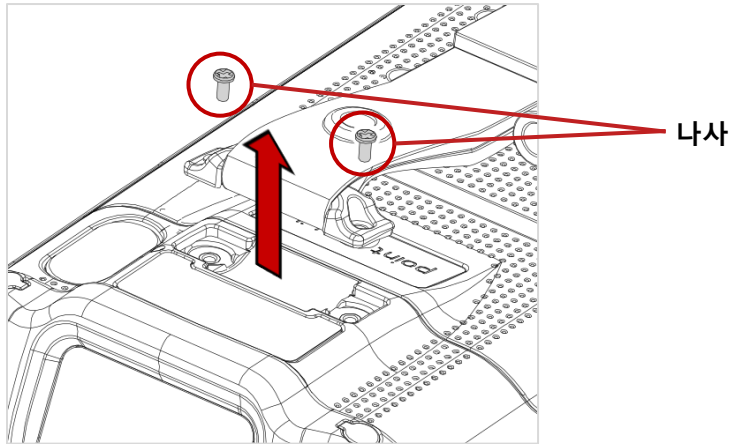Figure 102 핸드 스트랩 (브라켓) 제거하기




Notice: 추후 사용할 경우를 대비하여 분리한 나사는 잘 보관하세요.

건 핸들

PM67에 건 핸들을 장착하여 추가 버튼을 사용하세요. 방아쇠 형태인 이 버튼은 보통 스캔 버튼으로 사용됩니다.

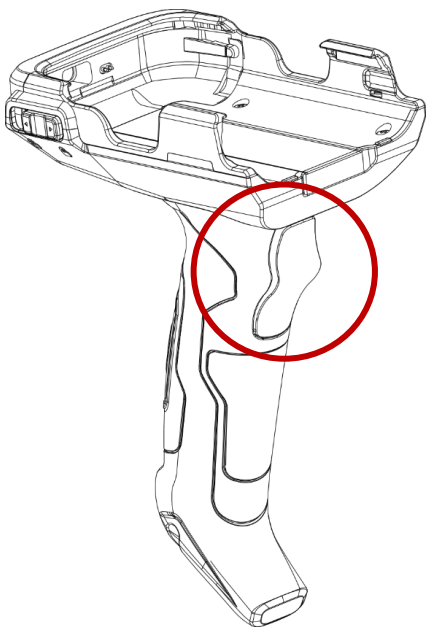Figure 103 PM67 건 핸들




액세서리

건 핸들 장착하기

건 핸들을 장착한 후 건 핸들 양 쪽에 위치한 락커가 잠겨있는지 확인하세요. 락커는 단말기가 건 핸들에 부착된 상태에서 쉽게 분리되지 않도록 단단히 고정하는 역할을 합니다.


1. 건 핸들의 단말 장착부에 PM67 을 밀어 넣으세요.

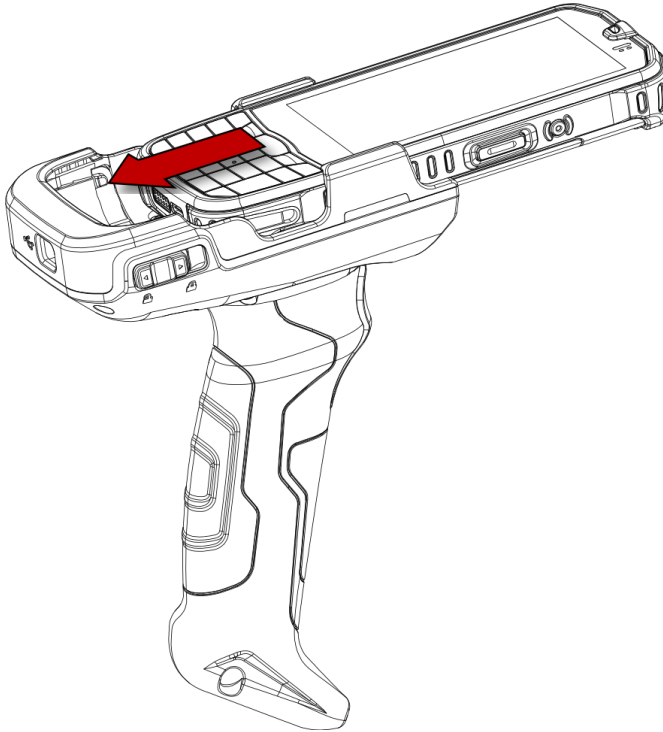Figure 104 PM67 건 핸들에 장착하기



2. 건 핸들 양 쪽에 있는 락커를 잠궈서 단말기를 고정하세요.

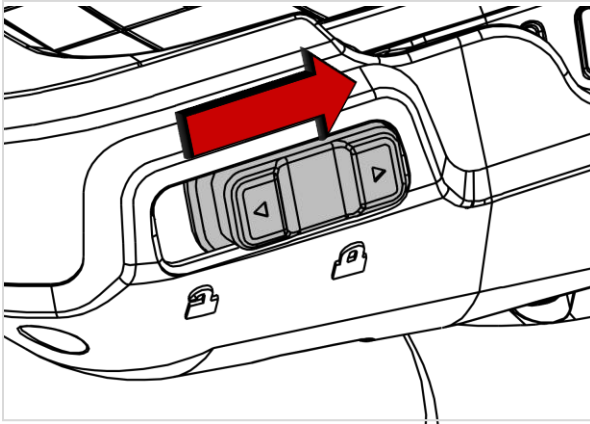Figure 105 단말기 고정하기 (오른쪽)




액세서리

핸드 스트랩 연결하기

건 핸들 패키지에 포함된 핸드 스트랩을 연결하여 단말기를 보다 편안하게 들고 이동할 수 있습니다.


1. 핸드 스트랩의 가는 끈 부분을 핸들 손잡이 아래에 위치한 구멍에 밀어 넣어 통과시키세요.

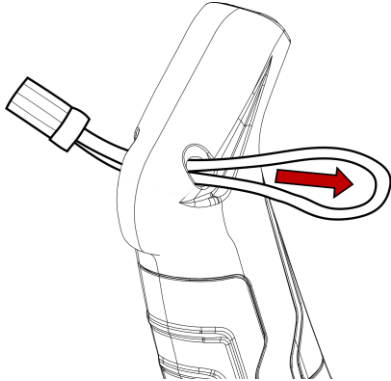Figure 106 핸드 스트랩 연결하기 - 1




2. 구멍을 통과한 끈의 고리에 스트랩의 다른 쪽 끝을 통과시킨 후, 당겨서 조이세요
3. 건 핸들의 단말 장착부 아래에 위치한 구멍에 스트랩의 끝을 통과시키세요.

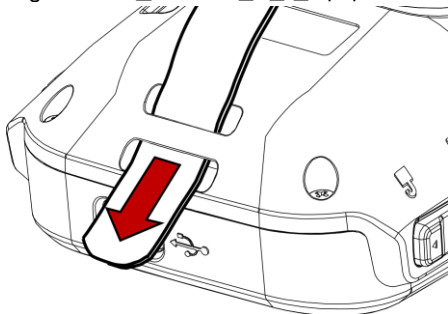Figure 107 핸드 스트랩 연결하기 - 2



4. 스트랩을 버클에 통과시킨 후 원하는 길이에서 버클을 고정하세요.

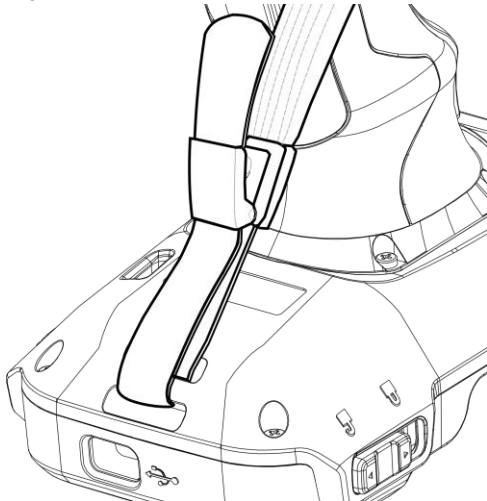Figure 108 핸드 스트랩 연결하기 -3



액세서리

싱글 슬롯 크래들 (SSC / SEC)

SSC / SEC에는 단말기 슬롯과 배터리 슬롯이 각 한 개 씩 있어, 배터리와 단말기를 동시에 충전할 수 있습니다.

또한 충전 기능에 더하여, 각 크래들은 아래와 같은 통신 포트도 제공합니다.

- SSC (싱글 슬롯 크래들) – USB C 타입 포트
- SEC (싱글 슬롯 이더넷 크래들) – 이더넷 포트

자세한 사항은 [충전 크래들 – SSC / SEC](#) chapter 또는 SSC / SEC의 간편 사용 설명서를 참고하세요.

4 슬롯 크래들 (4SC)

4SC에는 4 개의 단말기 충전 슬롯이 있어, 최대 4 대의 단말기를 동시에 충전할 수 있습니다. 자세한 충전 방법은 [충전 크래들 – 4SC](#) chapter 또는 4SC의 간편 사용 설명서를 참고하세요.

4 슬롯 배터리 크래들 (4SBC)

4SBC에는 4 개의 배터리 충전 슬롯이 있어, 최대 4 개의 PM67 배터리를 동시에 충전할 수 있습니다. 자세한 충전 방법은 [충전 크래들 – 4SBC](#) chapter 또는 4SBC의 간편 사용 설명서를 참고하세요.

안전 정보

배터리 안전 정보

리튬 이온 배터리의 안전한 사용, 보관 및 폐기를 위해 아래 가이드라인을 준수하세요. 올바르게 않은 배터리 사용은 폭발, 화재 또는 심각한 위험을 야기할 수 있습니다.

배터리 안전 가이드라인

- 반드시 포인트 모바일에서 인증한 배터리 및 충전 액세서리만 사용하세요. 다른 배터리 및 충전기는 단말기에 손상을 일으키거나 화재, 누액 또는 기타 위험을 일으킬 수 있습니다.
- 배터리를 심한 고온 또는 저온 환경에 두지 마세요.
- 배터리를 난방기구 등 열원이나 화기 근처, 주차된 차 안 등 직사광선이 비추는 곳에 두지 마세요.
- 배터리에 합선을 일으킬 수 있는 금속, 부식성 물질, 물과 같은 액체 등을 가까이 두지 마세요.
- 분해, 구부림, 분쇄, 압력 등 배터리가 변형되거나 손상될 수 있는 행위를 하지 마세요.
- 낙하로 인한 폭발, 화재의 위험이 발생할 수 있으므로 배터리를 높은 곳에서 사용하지 마세요.
- 배터리에 임의의 스티커, 태그 등을 부착하지 마세요. 방진/방수 및 충격 방어 등의 배터리 및 단말기 성능이 저하될 수 있습니다.
- 어린이가 배터리를 사용하는 경우 반드시 보호자와 함께하세요.
- 배터리에 누액이 발생한 경우 즉시 사용을 중단하고 누액이 피부나 눈에 닿지 않게 하세요. 누액에 접촉한 경우 접촉 부위를 15분 간 물로 씻어내고 병원의 진찰을 받으세요.
- 팽창, 찌그러짐, 누액 등 손상이 발견되면 즉시 사용을 중단하고 포인트 모바일로 문의하세요.

배터리 충전 가이드라인

- 배터리는 주변에 이물질이 없는 깨끗하고 서늘하며 통풍이 잘되는 곳에서 충전하세요.
- 배터리가 완전히 충전되면 최대한 빨리 충전기를 분리하세요.
- 일상적인 충·방전으로 인해 배터리의 성능 저하가 발생할 수 있습니다. 배터리의 충·방전 사이클이 300~500 사이클인 경우, 또는 배터리 용량이 본래 용량의 70~80% 정도로 감소한 경우 배터리를 교체하세요. 사용 패턴, 사용 기한, 온도 및 기타 변수에 따라 실제 사이클 회수는 다를 수 있습니다.

안전 정보

배터리 보관/폐기 가이드라인

- 배터리는 주변 온도가 $20\pm 5^{\circ}\text{C}$ 범위 내이며, 깨끗하고 건조한 통풍이 잘되는 곳에 보관하세요.
- 안전 규정에 따라, 생산 과정 중 배터리는 전체 용량의 20~30 % 이하로 충전됩니다.
- 장기간 배터리를 사용하지 않을 경우, 최소 6 개월에 한번씩 배터리를 30 분 ~ 1 시간 정도 충전하여 완전 방전 및 성능 저하를 방지하세요.
- 장기간 배터리를 보관할 때는 모든 장치, 크래들에서 분리하여 별도로 보관하세요
- 사용한 배터리는 지역의 폐기 지침에 따라 적절하게 폐기하세요.
- 배터리를 불에 태워 폐기하지 마세요.



Notice: 배터리는 소모성 물품입니다. 포인트 모바일은 배터리 구매 후 12 개월까지 제품을 보증합니다. 배터리 부품 현상이 발생하면 배터리를 즉시 교체하고 포인트 모바일로 문의하여 주시기 바랍니다.



Point Mobile. Co., Ltd.

Offline

Tel: +82-2-3397-7870~1

ARS: +82-1800-3010

Fax: +82-2-3397-7872

Address: 9F Kabul Great Valley, 32, Digital-ro 9-gil,
Geumcheon-gu, Seoul, Korea 08512

Online

Website: <https://www.pointmobile.com>

E-mail: pm_support@pointmobile.com