

간편 사용 설명서

PM352

v1.0, July 2024

Copyright © 2024 Point Mobile Co., Ltd. All rights reserved.


Point Mobile Co., Ltd. is the designer and manufacturer of mobile handheld devices.

The Point Mobile logo is a registered trademark and symbol of Point Mobile Co., Ltd.

Features and specifications are subject to change without prior notice.




단말기 구성

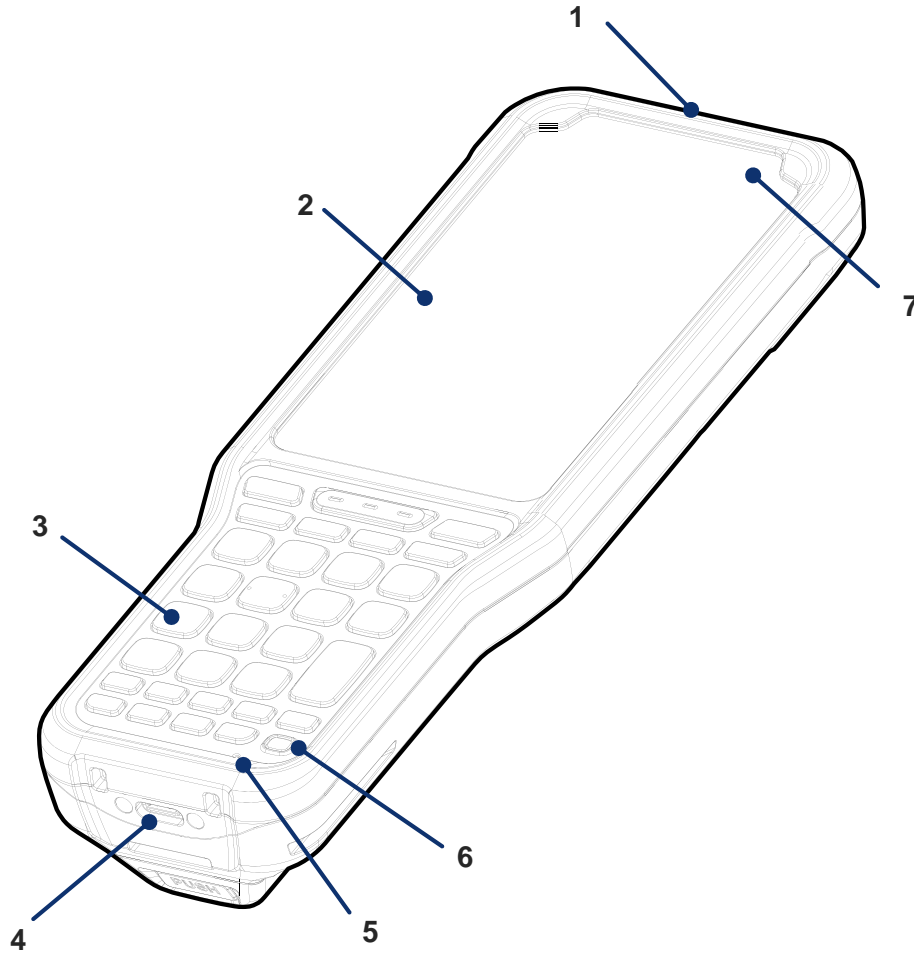


1. 스캐너 & 카메라
2. 터치 스크린
3. 키패드
4. USB 연결부
5. 마이크
6. 전원 버튼
7. LED 표시등

단말기 구성

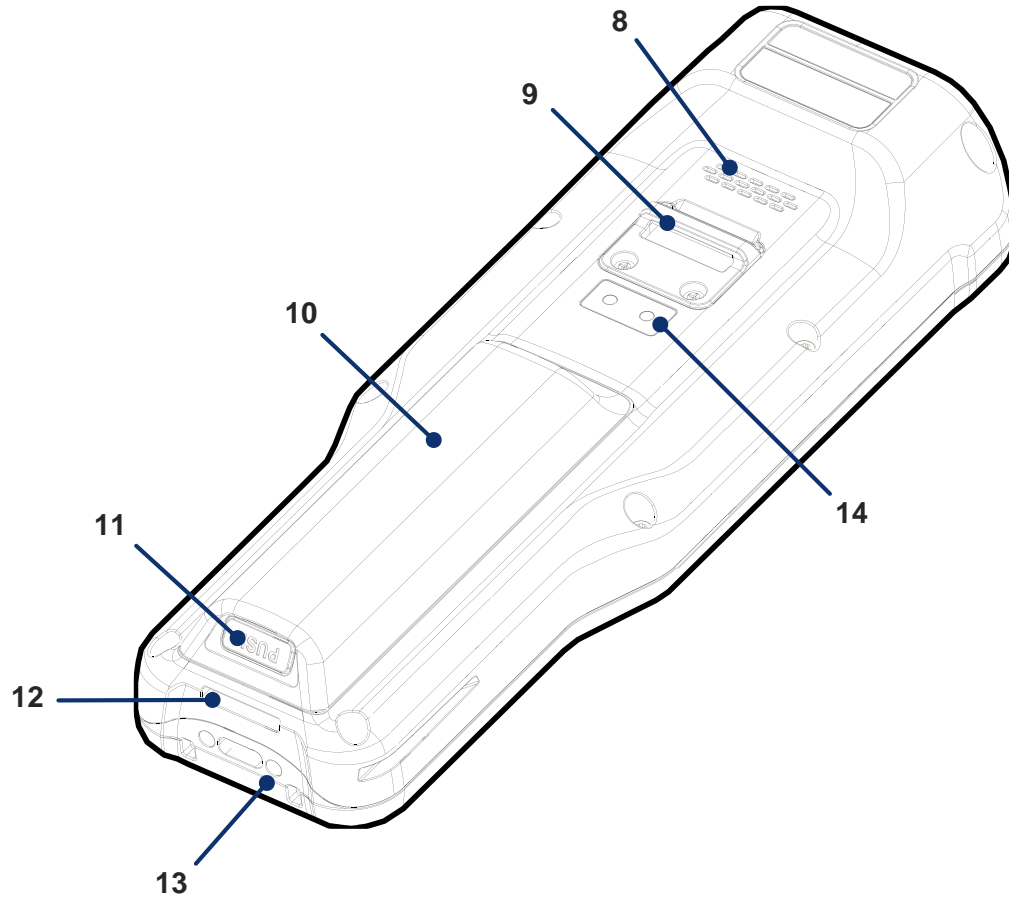

- 8. 스피커
- 9. 핸드 스트랩 연결부 (위)
- 10. 배터리
- 11. 배터리 분리 버튼
- 12. 핸드 스트랩 연결부 (아래)
- 13. 크래들 연결부
- 14. Sled 형 액세서리 연결부

기본 패키지 구성품



배터리



충전기



AC 플러그



스타일러스 펜



핸드 스트랩




액정 보호 필름

배터리 교체하기

배터리 삽입하기


주의: 배터리 삽입 전, 카드 슬롯 덮개들이 완전히 닫혀있는지 확인하세요.

1. 배터리를 배터리 분리 버튼의 반대쪽 (위쪽)부터 삽입하세요.
2. 소리가 날 때까지 배터리를 눌러 완전히 삽입하세요.
배터리 분리 버튼이 완전히 바깥 쪽을 향해있는지 확인하세요.

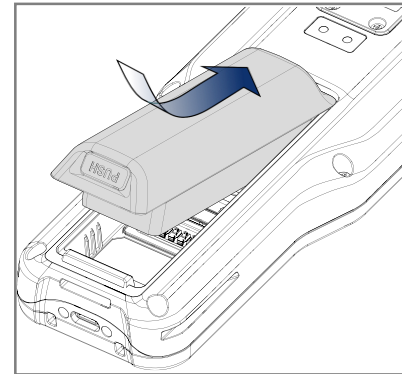

배터리 분리하기

배터리 분리 버튼을 누른 상태로 배터리를 들어올려 빼내세요.

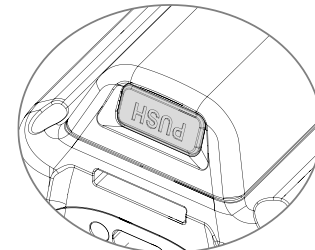


SD 카드, SIM 카드 삽입하기

PM352는 다음 카드 슬롯을 제공합니다.

- 1개의 Micro SD 카드 슬롯
- 1개의 Micro SIM 카드 슬롯 - WWAN (LTE) SKU만 해당


SIM 카드

1. 카드 슬롯 덮개를 위쪽으로 밀어낸 후, 위로 들어올려 여세요.
2. SIM 카드의 금속 칩이 아래를 향하도록 방향을 맞추어 넣으세요.
3. 덮개를 내린 후 부드럽게 아래쪽으로 당겨 고정하세요.

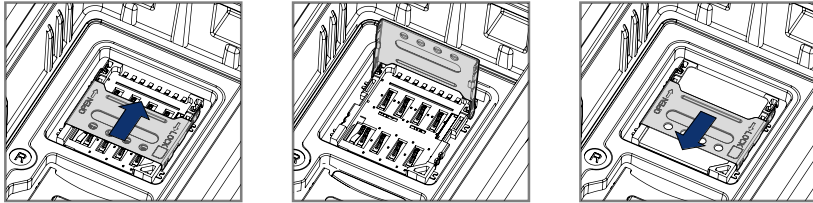


SD 카드

1. 카드 슬롯 덮개를 아래쪽으로 당긴 후, 위로 들어올려 여세요.
2. SD 카드의 금속 칩이 아래를 향하도록 방향을 맞추어 넣으세요.
3. 덮개를 내린 후 부드럽게 위쪽으로 밀어 고정하세요.

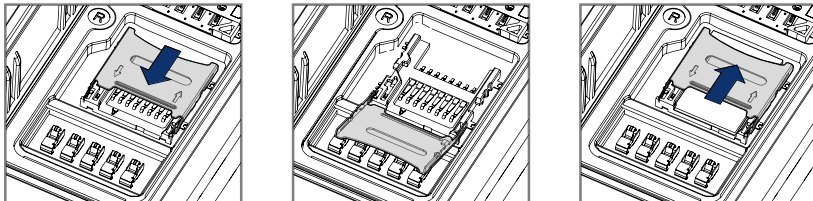

전원 켜고 끄기

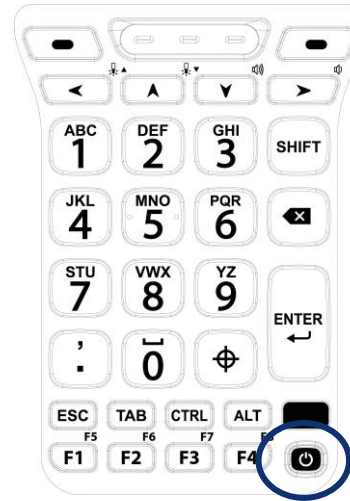

Numeric 키패드



Alpha-Numeric 키패드


전원 켜기

키패드에 있는 전원 버튼을 화면에 **SMART BEYOND RUGGED** 문구가 나타날 때까지 길게 누르세요.

전원 끄기

화면이 켜진 상태에서 전원 메뉴가 나올 때까지 키패드의 전원 버튼을 길게 누른 후, **전원 끄기**를 누르세요.

충전하기

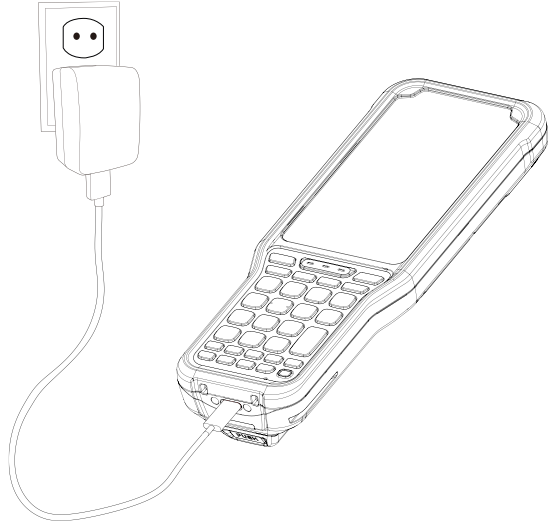


1. 적절한 AC 플러그를 충전기에 꽂아 시계방향으로 돌려 고정하세요.
2. 케이블을 PM352의 USB 연결부에 꽂으세요.
3. 충전기를 콘센트에 꽂아 충전을 시작하세요.

PM352는 충전 크래들 (별매품)을 이용해서도 충전할 수 있습니다.
충전 크래들은 PM351과 공용으로 사용 가능합니다.

< 주의 >

1. 반드시 패키지 구성품에 포함된 충전기를 이용하여 충전하세요. 다른 제조사의 충전기로 충전 시 단말기에 손상을 일으킬 수 있습니다. 이 경우 발생한 손상은 단말기 보증 범위에서 제외됩니다.
2. 충전기가 물에 젖지 않도록 하세요.
3. 0℃ ~ 45℃의 온도에서 충전하세요.


LED 표시등

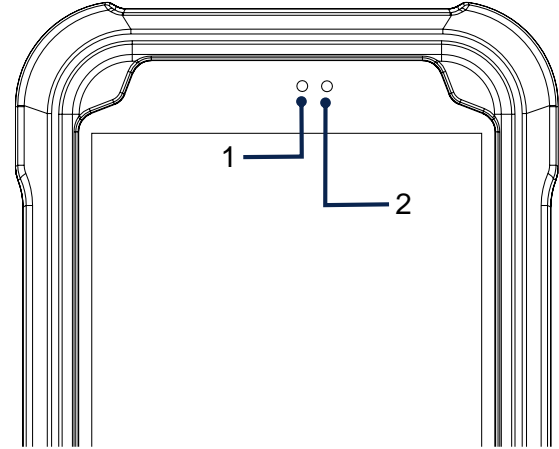


No	명칭	표시등	단말기 상태
1	전원 LED	초록색 켜짐	단말기가 완전히 충전됨
		빨간색 켜짐	단말기 충전중 / 배터리 잔량이 낮음
		빨간색 깜박임	충전 온도가 너무 높거나 낮음 / 배터리 잔량이 매우 낮음
		빨간색 & 초록색이 번갈아 깜박임	배터리를 인식할 수 없음
2	알림 LED	빨간색 켜짐	핫 스왑 모드에 진입함
		파란색 깜박임	읽지 않은 알림이 있음
		빨간색 한번 깜박임	바코드 읽기에 실패함
		파란색 한번 깜박임	바코드를 성공적으로 읽음

키보드 백라이트 사용하기

어두운 작업 환경에서 키패드가 잘 보이지 않는 경우, 키보드 백라이트를 켜세요.

1. 설정  > 디스플레이로 이동하세요.
2. **Keyboard Backlight** 스위치를 켜세요.

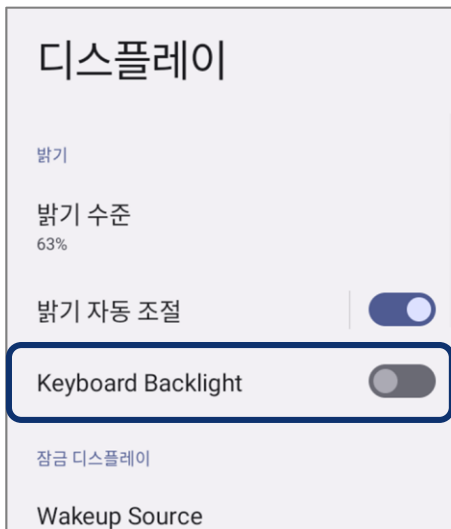







키패드 추가 기능

Numeric 키패드
(알파 키)




Alpha-Numeric 키패드
(Fn 키)




기능	키 조합	
	Numeric 키패드	Alpha-Numeric 키패드
 볼륨 줄이기	알파 + 오른쪽	Fn + P
 볼륨 높이기	알파 + 아래	Fn + J
 화면 밝기 줄이기	-	Fn + K
 화면 밝기 높이기	-	Fn + E
 키보드 백라이트 밝기 줄이기	알파 + 위	
 키보드 백라이트 밝기 높이기	알파 + 왼쪽	

바코드 스캔하기

스캔 기능은 기본적으로 켜져있습니다. 만약 스캐너가 꺼져있다면 **ScanSettings**에서 스캐너를 켜세요.

스캐너가 켜지면 상태 표시줄에  아이콘이 표시됩니다.


단말기에 있는 스캔 버튼을 눌러 바코드를 스캔하세요.

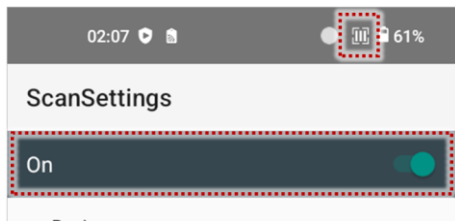

조준점 (레이저 선 또는 초록색 원형)이 바코드의 중앙에 오도록 조준하세요.



SE965 스캐너 SKU

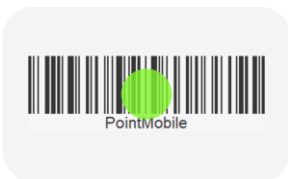

SE4100 스캐너 SKU



SE4750SR 스캐너 SKU

인증 정보

- 모델명: PM352
- 인증 받은 자의 상호 : Point Mobile Co., Ltd.
- 제조사 : Point Mobile Co., Ltd.
- 상세한 인증 정보는 **설정 > 휴대전화 정보 > 인증서**에서 확인하실 수 있습니다.

서비스 지원

- ARS : +82-1800-3010
- FAX : +82-3397-7872
- 주소: 서울특별시 금천구 디지털로 178, 가산퍼블릭 A동 26F
- 홈페이지 : <https://www.pointmobile.com>
- 이메일 : pm_ta@pointmobile.com